DE

Selbstladegewehr MR308

Kaliber .308 Win

Bedienungsanleitung

Selbstladegewehr MR308

Kaliber .308 Win

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch Schussverletzung!

Beim Umgang mit der geladenen Waffe ist eine unbeabsichtigte Schussauslösung möglich.

› Benutzen Sie die Waffe erst, wenn Sie diese Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben.

› Befolgen Sie die Sicherheitshinweise beim Umgang mit der Waffe.

› Führen Sie eine Sicherheitsprüfung durch, bevor Sie an der Waffe arbeiten.

Funktionselemente - Ansicht von links

Die Abbildungen auf den Ausklappseiten vorne und hinten zeigen die Funktionselemente der Waffe von links und von rechts. Der Text verweist häufig auf diese Abbildungen. Das Öffnen der Ausklappseiten während des Lesens erleichtert das Verständnis.

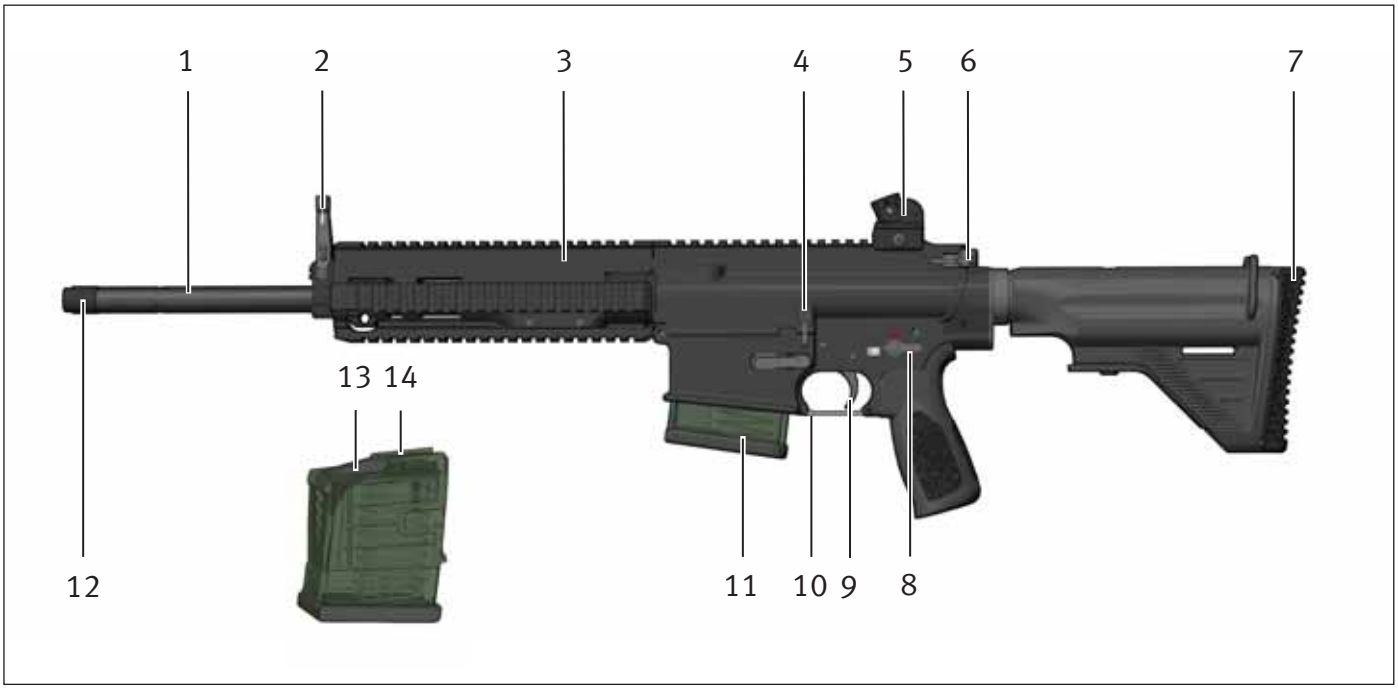

Abb. Ia: MR308, Ansicht von links

1	*Rohr*	*8*	*Sicherungshebel*
2	*Korn, klappbar*	*9*	*Abzug*
3	*Handschutz mit Picatinny-Schienen*	*10*	*Abzugsbügel, klappbar*
4	*Verschlussfanghebel*	*11*	*Magazin, 10 Patronen*
5	*Visier*	*12*	*Gewindeschutz*
6	*Durchladehebel*	*13*	*Zubringer*
7	*Schulteranlage, konkav*	*14*	*Magazinlippen*

Funktionselemente - Ansicht von rechts

Die Abbildungen auf den Ausklappseiten vorne und hinten zeigen die Funktionselemente der Waffe von links und von rechts. Der Text verweist häufig auf diese Abbildungen. Das Öffnen der Ausklappseiten während des Lesens erleichtert das Verständnis.

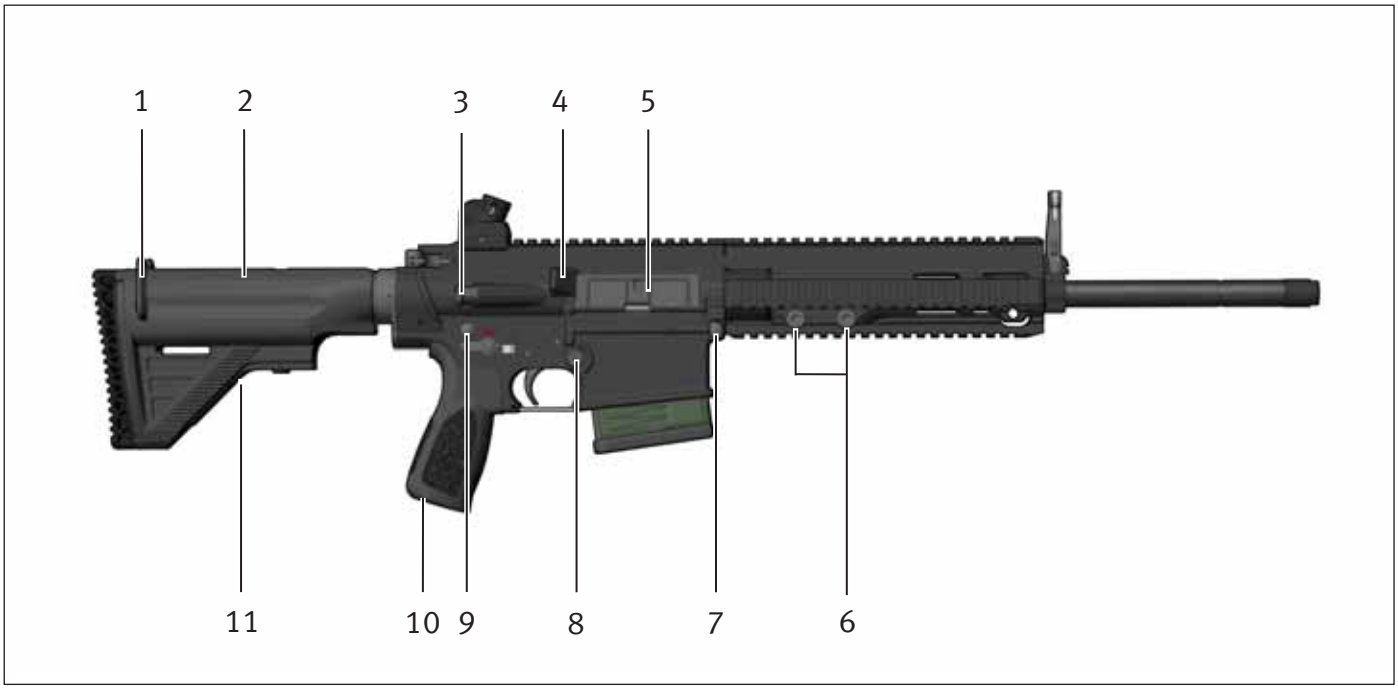

Abb. IIa: MR308, Ansicht von rechts

1	*Einhängeöse für Trageriemen*
2	*Schulterstütze, verstellbar*
3	*Schließhilfe*
4	*Hülsenabweiser*
5	*Deckel für Auswurffenster*
6	*Halteschrauben für Handschutz*
7	*Haltebolzen, vorne*
8	*Magazinhalter*
9	*Haltebolzen, hinten*
10	*Griff*
11	*Entriegelungshebel für Schulterstütze*

Inhaltsverzeichnis

Teil I Beschreibung

1 Verwendung dieser Anleitung 3
1.1 Zweck dieser Anleitung 3
1.2 Zielgruppe dieser Anleitung 3
1.3 Warnhinweise, Hinweise und Informationen 3

2 Grundlegende Sicherheitshinweise 7
2.1 Die Bedienungsanleitung als Bestandteil des Sicherheitskonzepts ..7
2.2 Sicherheitshinweise zum Umgang mit der Waffe 7
2.3 Sicherheitshinweise zum Schießen 9
2.4 Ausschluss von Haftung und Gewährleistung 9

3 Beschreibung der Waffe 10
3.1 Bezeichnung 10
3.2 Verwendungszweck 10
3.3 Lieferumfang 10
3.4 Baugruppen 11

4 Technische Beschreibung 12
4.1 Schnittdarstellung 12
4.2 Sicherheitseinrichtungen 13
4.3 Funktionselemente 14
4.4 Funktionsablauf beim Schießen 16

5 Reinigungsgerät und Hilfsmittel 18
5.1 Reinigungsgerät 18
5.2 Hilfsmittel 19

Teil II Handhabung

6 Prüfungen 23
6.1 Sicherheitsprüfung durchführen 23
6.2 Funktionsprüfung durchführen 24

7 Vorbereitungen 25
7.1 Schulterstütze einstellen 25
7.2 Abzugsbügel öffnen / schließen 26
7.3 Trageriemen verwenden 27
7.4 Visierung justieren 29
7.5 Magazin füllen 31
7.6 Waffe zum Schießen vorbereiten 32
7.7 Zusätzliche Vorbereitungen bei besonderen klimatischen Bedingungen ..32

8 Bedienung 33
8.1 Waffe teilladen 33
8.2 Waffe fertigladen 33
8.3 Schießhaltung und Zielen 34
8.4 Schießen 36
8.5 Magazin entnehmen 36
8.6 Waffe nachladen 37
8.7 Waffe entladen 37
8.8 Magazin leeren 38

9 Reinigung 39
9.1 Allgemeine Hinweise zur Reinigung 39
9.2 Waffe demontieren 39
9.3 Waffe reinigen 43
9.4 Waffe montieren 45

10 Störungen: Ursachen und Beseitigung 48

11 Konservierung, Verpackung und Lagerung 51

11.1 Waffe konservieren 51

11.2 Waffe verpacken 53

11.3 Waffe lagern 53

12 Transport und Versand 54

12.1 Waffe zum Transport vorbereiten 54

12.2 Waffe transportieren 54

12.3 Waffe versenden 54

13 Zerstörung und Entsorgung 55

13.1 Waffe zerstören 55

13.2 Waffe entsorgen 55

Teil III Ersatzteilunterlagen

14 Teileliste 58

15 Darstellung der Einzelteile 59

Teil I

Beschreibung

1 Verwendung dieser Anleitung

1.1 Zweck dieser Anleitung

Diese Anleitung beschreibt im ersten Teil (“Beschreibung”) Aufbau und Funktion, im zweiten Teil (“Handhabung”) die Handhabung der Waffe. Der dritte Teil (“Ersatzteilunterlagen”) enthält Unterlagen zur Nachbestellung von Ersatzteilen.

1.2 Zielgruppe dieser Anleitung

Diese Anleitung richtet sich an Personen, die zur Benutzung dieser Waffe autorisiert sind. Diese Anleitung setzt geringe technische und waffenspezifische Kenntnisse voraus.

1.3 Warnhinweise, Hinweise und Informationen

Wichtige Informationen und technische Hinweise sind besonders herausgestellt, um bei der Handhabung größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten.

1.3.1 Warnhinweise und Warnstufen

Warnhinweise sind folgendermaßen dargestellt (Beispiel):

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch Schussverletzung!

Beim Umgang mit der geladenen Waffe ist eine unbeabsichtigte Schussauslösung möglich.

› Benutzen Sie die Waffe erst, wenn Sie diese Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben.

› Befolgen Sie die Sicherheitshinweise beim Umgang mit der Waffe.

› Führen Sie eine Sicherheitsprüfung durch, bevor Sie an der Waffe arbeiten.

Die folgenden Farben und Signalworte kennzeichnen die verschiedenen Gefahrenstufen in den Warnhinweisen:

Farbe / Signalwort	Bedeutung
⚠ GEFAHR	Unmittelbar drohende Gefahr! Bei Nichtbefolgung treten Tod oder schwerste Verletzungen ein.
⚠ WARNUNG	Möglicherweise drohende Gefahr! Bei Nichtbefolgung drohen Tod oder schwere Verletzungen.
⚠ VORSICHT	Gefährliche Situation! Bei Nichtbefolgung drohen leichte Verletzungen.
ACHTUNG	Bei Nichtbefolgung drohen Sachschäden.

1.3.2 Verwendete Symbole

Symbol	Bedeutung
	Ergänzende Informationen zur Waffe, zur praktischen Handhabung der Waffe oder zur Verwendung dieser Anleitung.
1.	Handlungsaufforderung in einer Handlungsabfolge: Hier müssen Sie etwas tun!
›	Einzelner Handlungsschritt oder Handlungsaufforderung in einem Warnhinweis: Hier müssen Sie etwas tun!
»	Die Handlungsabfolge ist nicht beendet und wird auf der nächsten Seite fortgesetzt: Blättern Sie weiter!
•	Aufzählungspunkt

1.3.3 Darstellungskonventionen für Abbildungen

Abbildungen und Zeichnungen können - je nach Variante - in Details von der Ihnen vorliegenden Waffe abweichen.

Die Angaben “rechts”, “links”, “vorne” und “hinten” beziehen sich auf die Position der Waffe in Schussrichtung gesehen.

Abbildungen und deren Bestandteile unterstützen die Beschreibungen in dieser Anleitung und sind wie folgt gekennzeichnet:

- Der Name einer Abbildung setzt sich aus der aktuellen Seitenzahl und einem pro Seite fortlaufenden Kleinbuchstaben zusammen, z.B. 5a.
- Handlungsaufforderungen sind durch Großbuchstaben in Kreisen gekennzeichnet.
- Handlungsrelevante Bauteile sind blau hervorgehoben. Wenn nötig bezeichnet eine Legende die mit Zahlen gekennzeichneten Bauteile.
- Bewegungen sind durch orangene Pfeile gekennzeichnet.

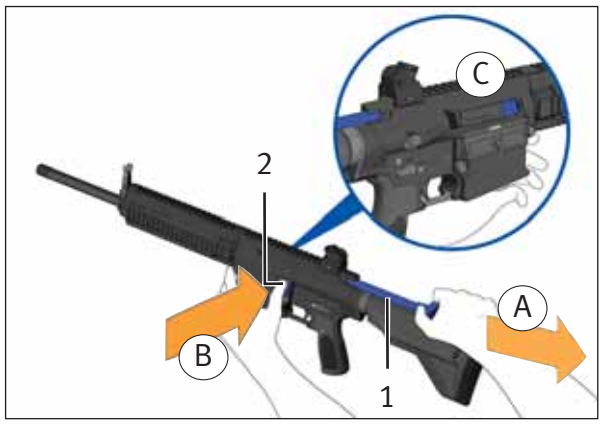

Abb. 5a: Beispiel einer Abbildung

1 Durchladehebel
2 Verschlussfanghebel

1.3.4 Darstellungskonventionen für Querverweise

Querverweise stellen Bezüge zwischen Text und Abbildung oder einzelnen Kapiteln her. Querverweise sind *kursiv* und befinden sich in (Klammern).

- Beispiel für einen Querverweis zwischen Text und Abbildung: (*5a-2*)

  Der Querverweis bezieht sich auf Ziffer 2 in der Abbildung mit der Nummer 5a auf der Seite 5, den Verschlussfanghebel.

Der Text verweist häufig auf die Ausklappseiten vorne und hinten, die mit den römischen Ziffern I (vorne) und II (hinten) bezeichnet sind.

- Beispiel für einen Querverweis zwischen Kapiteln: (*Kapitel 1.3.3*)

  Der Querverweis bezieht sich auf das Kapitel 1.3.3, Darstellungskonventionen für Abbildungen.

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

Die Waffe ist nach neuesten technischen Erkenntnissen und anerkannten sicherheitstechnischen Regeln konstruiert und gefertigt. Dennoch können bei der Benutzung der Waffe Gefahren für Leib und Leben des Benutzers und Dritter oder Beeinträchtigungen der Waffe und anderer Sachwerte entstehen.

- Befolgen Sie alle Hinweise dieser Bedienungsanleitung. Nichtbefolgung kann Gefahr für Leib und Leben verursachen.
- Unterlassen Sie den Umgang mit der Waffe bei Müdigkeit, körperlichem Unwohlsein oder wenn Sie zuvor Alkohol, Drogen oder Medikamente eingenommen haben.
- Benutzen Sie die Waffe nicht für kriminelle Handlungen oder deren Unterstützung.

2.1 Die Bedienungsanleitung als Bestandteil des Sicherheitskonzepts

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil der Waffe.

- Benutzen Sie die Waffe erst, wenn Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer der Waffe auf.
- Fügen Sie gegebenenfalls jede erhaltene Ergänzung der Bedienungsanleitung bei.
- Geben Sie die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Bediener oder Besitzer weiter.
- Überlassen Sie die Waffe nur Personen, die diese Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben.

2.2 Sicherheitshinweise zum Umgang mit der Waffe

- Beim Umgang mit Handfeuerwaffen ist besondere Vorsicht notwendig, da Lage und Richtung der Waffe sehr leicht verändert werden können.
- Benutzen Sie die Waffe nur in technisch einwandfreiem Zustand.

- Betrachten Sie die Waffe so lange als fertiggeladen, bis Sie den tatsächlichen Ladezustand festgestellt haben.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe bei Handhabungen, die nicht mit dem Laden und Schießen zu tun haben, grundsätzlich entladen ist.
- Benutzen Sie die Waffe nur bestimmungsgemäß. Benutzen Sie die Waffe nicht als Hiebwaffe, Schlag-, Brechwerkzeug, etc. Nicht-bestimmungsgemäße Benutzung kann zu unbeabsichtigter Schussauslösung oder zu Schäden an der Waffe führen.
- Unterlassen Sie spielerischen Umgang mit der Waffe.
- Richten Sie die Waffe beim Hantieren oder Üben nicht auf Personen.
- Berühren Sie beim Laden und Entladen, beim Zielen und sonstigen Handhaben nicht den Abzug. Legen Sie den Abzugsfinger grundsätzlich außen am Abzugsbügel an.
- Wenden Sie beim Handhaben, Demontieren, Reinigen und Montieren der Waffe keine Gewalt an.
- Vermeiden Sie unnötiges Leerabschlagen des Hahns. Unnötiges Leerabschlagen des Hahns kann zu vorzeitigem Verschleiß führen.
- Lagern Sie Waffe und Munition getrennt voneinander. Stellen Sie sicher, dass Unbefugte, insbesondere Kinder, keinen Zugang zu Waffe und Munition erhalten.
- Bei Übergabe oder Übernahme der Waffe muss die Waffe entladen und der Verschluss in offener Stellung sein.
- Beseitigen Sie Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen, umgehend.
- Außergewöhnliche Belastungen, wie harte Stöße oder Herunterfallen der Waffe können die Sicherheit beeinträchtigen. Lassen Sie die Waffe nach außergewöhnlichen Belastungen vom Hersteller oder durch waffentechnisches Personal überprüfen.
- Verlassen Sie sich nicht auf Sicherheitseinrichtungen. Sicherheitseinrichtungen sind kein Ersatz für vorsichtigen und korrekten Umgang mit der Waffe.
- Befolgen Sie die Angaben des jeweiligen Herstellers bei Verwendung von Zubehör und Munition.

2.3 Sicherheitshinweise zum Schießen

› Tragen Sie beim Schießen Gehörschutz.

› Tragen Sie beim Schießen eine Schutzbrille.

› Halten Sie Ihre Hände beim Schießen außerhalb des Verschlusswegs.

› Halten Sie beim Schießen den Mündungsbereich frei.

› Schießen Sie nicht auf Türen, Glasscheiben, Wände, Beton, Steine oder ebene Flächen (auch Wasser). Ein Geschoss kann diese durchschlagen oder in eine unsichere Richtung abgelenkt werden.

› Betätigen Sie den Abzug nur, wenn die Waffe zum Ziel zeigt und der Raum hinter dem Ziel nicht gefährdet ist.

› Verwenden Sie nur fachgerecht laborierte und unbeschädigte Patronen mit dem richtigen Kaliber.

› Fassen Sie das Rohr nach dem Schießen nicht an. Das Rohr erhitzt sich beim Schießen.

2.4 Ausschluss von Haftung und Gewährleistung

Die Heckler & Koch GmbH übernimmt keine Haftung und Gewährleistung für Vorfälle aufgrund:

- Nichtbefolgung dieser Anleitung,
- fehlerhaften Umgangs mit der Waffe,
- Fahrlässigkeit,
- unsachgemäßer Behandlung,
- Veränderungen, An- und Umbauten der Waffe ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung der Heckler & Koch GmbH, oder
- Verwendung von Zubehör und Ersatzteilen von anderen Herstellern ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung der Heckler & Koch GmbH.

3 Beschreibung der Waffe

Das Selbstladegewehr MR308 (Kaliber .308 Rem) ist ein Gasdrucklader mit Drehkopfverschluss. Das Magazin (*Ia-11*) fasst 10 Patronen.

3.1 Bezeichnung

Selbstladegewehr MR308

3.2 Verwendungszweck

Das Selbstladegewehr MR308 ist eine Handfeuerwaffe für das sportliche Schießen bis zu einer Entfernung von:

- 400 m mit mechanischem Visier,
- 800 m mit optischem Visier.

3.3 Lieferumfang

Abb. 10a: Selbstladegewehr MR308, Kaliber .308 Win

1 Selbstladegewehr MR308 *2 Magazin*
3 Bedienungsanleitung

3.4 Baugruppen

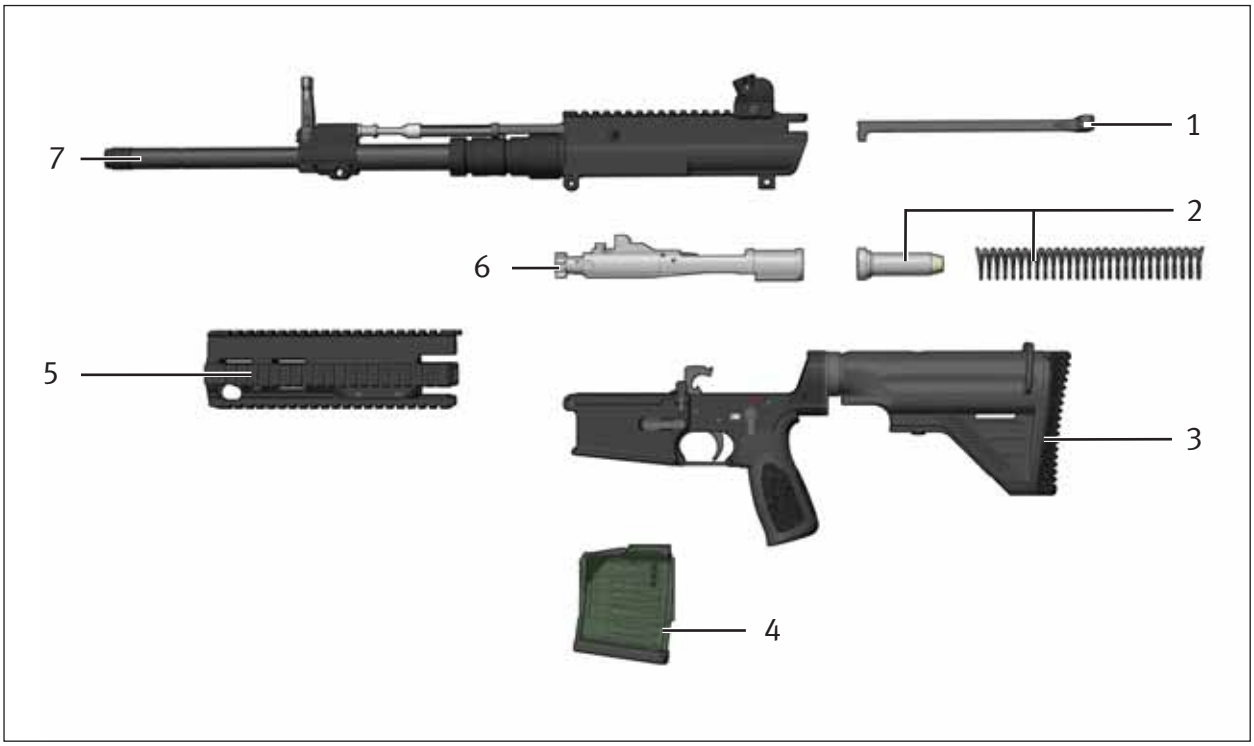

Abb. 11a: Baugruppen

1 *Durchladehebel*
2 *Puffer und Schließfeder*
3 *Gehäuseunterteil*
4 *Magazin*
5 *Handschutz*
6 *Verschluss*
7 *Gehäuseoberteil*

4 Technische Beschreibung

4.1 Schnittdarstellung

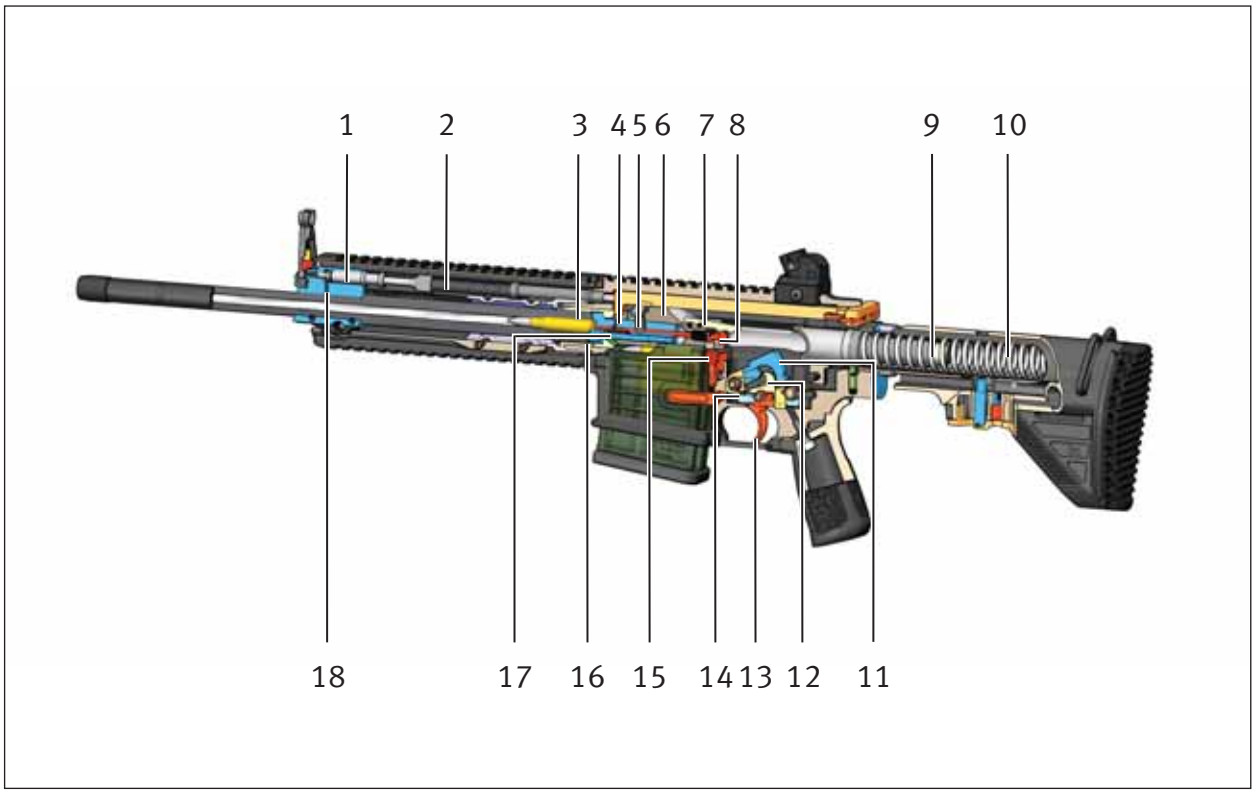

Abb. 12a: Schnittdarstellung

1	*Gaskolben*	*10*	*Schließfeder*
2	*Antriebsstange*	*11*	*Hahn*
3	*Patronenlager*	*12*	*Unterbrecher*
4	*Verschlusskopf*	*13*	*Abzug*
5	*Steuerbolzen*	*14*	*Fangkante des Abzugs*
6	*Verschluss*	*15*	*Verschlussfanghebel*
7	*Schlagbolzensicherung*	*16*	*Verriegelungsstück*
8	*Schlagbolzen*	*17*	*Ausstoßer*
9	*Puffer*	*18*	*Gasbohrung*

4.2 Sicherheitseinrichtungen

4.2.1 Sicherungshebel

Der Sicherungshebel (*Ia-8*) kann nur bei gespanntem Hahn (*12a-11*) in Stellung “Sicher” eingerastet werden.

Der Sicherungshebel verhindert die unbeabsichtigte Betätigung des Abzugs (*Ia-9*). In Stellung “Sicher” blockiert die Sicherungswalze den Abzug. Erst wenn der Sicherungshebel in Stellung “Einzelfeuer” eingerastet wurde, gibt die Sicherungswalze den Abzug frei.

Abb. 13a: Stellung “Sicher”

Abb. 13b: Stellung “Einzelfeuer”

4.2.2 Schlagbolzensicherung

Die Schlagbolzensicherung (*12a-7*) verhindert das unbeabsichtigte Auslösen des Schlagbolzens (*12a-8*), z.B. beim Herunterfallen der Waffe. Die Schlagbolzensicherung blokkiert den Schlagbolzen und verhindert, dass der Schlagbolzen auf das Anzündhütchen der Patrone treffen kann. Erst nach der Betätigung des Abzugs (*Ia-9*), löst der Hahn (*12a-11*) die Schlagbolzensicherung, kurz bevor der Hahn auf den Schlagbolzen trifft.

4.3 Funktionselemente

Der Sicherungshebel (*Ia-8*) dient zum Sichern der Waffe im gespannten Zustand und zum Wählen der Feuerart.

Der Magazinhalter (*IIa-8*) ermöglicht einen schnellen Magazinwechsel.

Der Verschlussfanghebel (*Ia-4*) dient zum Halten des Verschlusses (*12a-6*) in offener Stellung und zum erneuten Fertigladen bei leergeschossenem Magazin.

Der Handschutz (*Ia-3*) wird mit 2 Halteschrauben (*IIa-6*) an der Rohrmutter befestigt. Der Handschutz ist nicht fest mit dem Rohr (*Ia-1*) verbunden, wodurch die Präzision der Waffe erhöht wird. Der Handschutz ist mit Picatinny-Schienen auf 3, 6, 9 und 12 Uhr Stellung ausgestattet.

An den Picatinny-Schienen können verschiedene mechanische und optische Visiere und andere Zubehörteile befestigt werden.

Die verstellbare Schulterstütze (*IIa-2*) kann in 5 Positionen über einen Verstellweg von 80 mm arretiert werden. Das in die Schulterstütze integrierte Staufach bietet Platz für Batterien. Das Staufach wird durch eine austauschbare Schulteranlage (*Ia-7*) abgedeckt. Die Schulteranlage ist in konkaver und konvexer Form verfügbar.

Der Durchladehebel (*Ia-6*) dient zum Öffnen des Verschlusses um die Waffe fertigzuladen oder zu entladen.

Die Schließhilfe (*IIa-3*) dient zum manuellen Verriegeln des Verschlusses (*12a-6*) bei Verschmutzung.

Der Griff (*IIa-10*) ist in 3 ergonomisch unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Eine Ausführung des Griffs beinhaltet ein Staufach.

Um den Abzug (*Ia-9*) auch mit dicken Handschuhen einwandfrei betätigen zu können, kann der klappbare Abzugsbügel (*Ia-10*) geöffnet werden.

Der Deckel für das Auswurffenster (*IIa-5*) verhindert das Eindringen von Fremdkörpern in den Verschlussweg und das Patronenlager. Bewegungen des Verschlusses (*12a-6*) öffnen den Deckel für das Auswurffenster automatisch, um den Hülsenauswurf zu gewährleisten.

4.4 Funktionsablauf beim Schießen

Ausgangszustand: Die Waffe ist teilgeladen (*Kapitel 8.1*)

Der Verschluss (*12a-6*) wird manuell mit dem Durchladehebel (*Ia-6*) vollständig nach hinten gezogen. Dabei spannt der Verschluss den Hahn (*12a-11*). Die Fangkante des Abzugs (*12a-14*) hält den Hahn in gespannter Stellung.

Beim Loslassen des Durchladehebels schnellt der Verschluss durch die Kraft der Schließfeder (*12a-10*) wieder nach vorne. Der Verschlusskopf (*12a-4*) schiebt eine Patrone aus dem Magazin (*Ia-11*) in das Patronenlager (*12a-3*). Der Auszieher greift die Patrone am Hülsenrand. In der weiteren Vorwärtsbewegung des Verschlusses dreht und verriegelt der Steuerbolzen (*12a-5*), bedingt durch die Steuerkurve, den Verschlusskopf im Verriegelungsstück (*12a-16*).

Die Waffe ist fertiggeladen.

4.4.1 Funktionsablauf in der Stellung “Einzelfeuer”

Ausgangszustand: Die Waffe ist fertiggeladen (*Kapitel 8.2*)

Die Betätigung des Abzugs (*Ia-9*) gibt den gespannten Hahn (*12a-11*) frei. Kurz bevor der Hahn auf den Schlagbolzen (*12a-8*) trifft, löst der Hahn die Schlagbolzensicherung (*12a-7*). Der Schlagbolzen schlägt auf das Anzündhütchen der Patrone. Die Patrone zündet. Das Geschoss bewegt sich durch das Rohr (*Ia-1*).

Nachdem das Geschoss die Gasbohrung (*12a-18*) passiert hat, wirkt der Gasdruck aus dem Rohr auf den Gaskolben (*12a-1*). Der Gaskolben leitet über die Antriebsstange (*12a-2*) den Rücklaufweg des Verschlusses (*12a-6*) ein. Im Rücklaufweg des Verschlusses dreht und entriegelt der Steuerbolzen (*12a-5*), bedingt durch die Steuerkurve, den Verschlusskopf (*12a-4*) aus dem Verriegelungsstück (*12a-16*). Im weiteren Rücklaufweg des Verschlusses zieht der Auszieher die Patronenhülse aus dem Patronenlager (*12a-3*). Sobald die Patronenhülse das Auswurffenster (*IIa-5*) erreicht hat, stößt der unter Federdruck stehende Ausstoßer (*12a-17*) die Patronenhülse nach rechts hinten aus. Die Patronenhülse prallt am Hülsenabweiser (*IIa-4*) ab und wird am Schützen vorbei nach rechts abgelenkt.

Der Verschluss läuft bis zum Anschlag des Puffers (*12a-9*) nach hinten. Dabei spannt der Verschluss den Hahn. Der Unterbrecher (*12a-12*) hält den Hahn in gespannter Stellung, auch wenn der Abzug (*Ia-9*) gezogen bleibt.

Der Verschluss schnellt durch die Kraft der Schließfeder (*12a-10*) wieder nach vorne. Der Verschlusskopf schiebt eine Patrone aus dem Magazin (*Ia-11*) in das Patronenlager. In der weiteren Vorwärtsbewegung des Verschlusses dreht und verriegelt der Steuerbolzen, bedingt durch die Steuerkurve, den Verschlusskopf im Verriegelungsstück.

Die Waffe ist fertiggeladen.

4.4.2 Funktionsablauf bei leergeschossenem Magazin

Der Schießzyklus lässt sich so lange wiederholen, bis der Verschluss (*12a-6*) die letzte Patrone aus dem Magazin (*Ia-11*) zugeführt hat. Dann drückt der Zubringer (*Ia-13*) des Magazins den Verschlussfanghebel (*12a-15*) nach oben. Nach Abgabe des letzten Schusses hält der Verschlussfanghebel den im Vorlauf befindlichen Verschluss in offener Stellung.

Beim Drücken des Verschlussfanghebels schnellt der Verschluss durch die Kraft der Schließfeder (*12a-10*) nach vorne. Wurde zuvor ein gefülltes Magazin (*Ia-11*) eingeführt, ist die Waffe fertiggeladen.

5 Reinigungsgerät und Hilfsmittel

5.1 Reinigungsgerät

Das Reinigungsgerät ist standardmäßig nicht im Lieferumfang der Waffe enthalten.

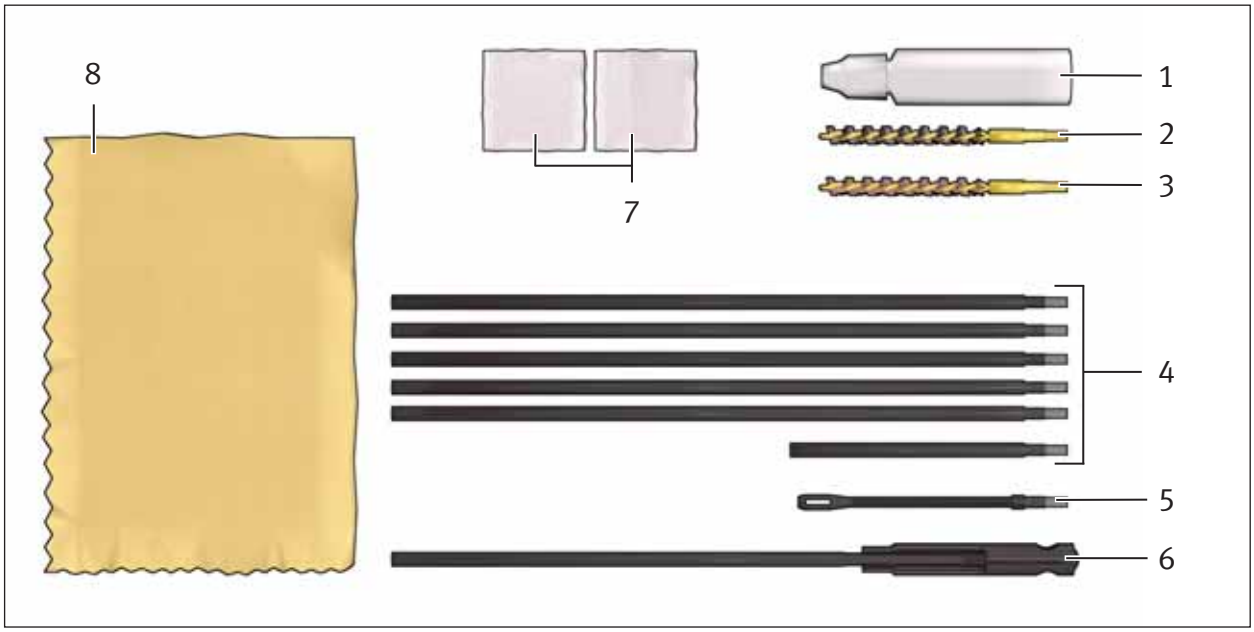

Abb. 18a: Reinigungsgerät

1	*Ölflasche*	*5*	*Dochthalter*
2	*Ölbürste*	*6*	*Griffstange*
3	*Rohr-Reinigungsbürste*	*7*	*Reinigungstücher*
4	*Verlängerungsstangen*	*8*	*Putzlappen*

5.2 Hilfsmittel

Hilfsmittel sind im Fachhandel erhältlich.

Benötigte Hilfsmittel sind jeweils am Anfang eines jeden Kapitels aufgeführt.

Folgende Hilfsmittel werden in dieser Anleitung benötigt:

- Fett
- Kälteöl (Mil-L-14107), z.B. O-157
- Öl (Mil-L-46000), z.B. S-761, OX24
- Ölpapier
- Reinigungsdochte

Teil II

Handhabung

6 Prüfungen

6.1 Sicherheitsprüfung durchführen

Die erfolgreiche Durchführung einer Sicherheitsprüfung stellt sicher, dass die Waffe frei von Munition ist. Die Sicherheitsprüfung ist insbesondere bei der Übernahme einer Waffe und bei Ungewissheit über den Ladezustand einer Waffe notwendig.

1. Magazin entnehmen (*Kapitel 8.5*).
2. Durchladehebel vollständig nach hinten ziehen und halten (*23a-A*).
3. Verschlussfanghebel drücken und halten (*23a-B*).

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch schnell vorlaufenden Verschluss!

Beim Drücken des Verschlussfanghebels schnellt der Verschluss nach vorne.

› Greifen Sie nicht in den Verschlussweg.

4. Durchladehebel vollständig nach vorne schieben und arretieren.
5. In das Patronenlager schauen. Es darf sich keine Patrone im Patronenlager befinden (*23a-C*). Befindet sich eine Patrone im Patronenlager, liegt eine Störung vor (*Kapitel 10*).
6. Verschlussfanghebel drücken. Der Verschluss (*12a-6*) schnellt nach vorne.
7. Abzug (*Ia-9*) betätigen. Der Hahn (*12a-11*) schlägt ab.

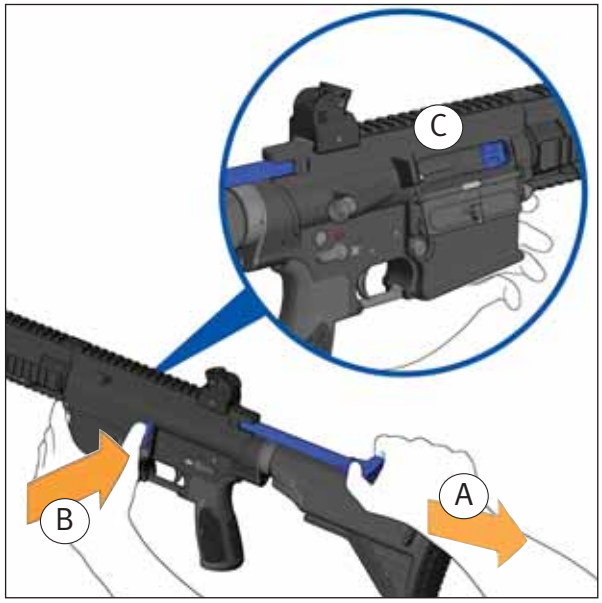

Abb. 23a: Sicherheitsprüfung durchführen

6.2 Funktionsprüfung durchführen

Die erfolgreiche Durchführung einer Funktionsprüfung stellt sicher, dass die Waffe funktioniert. Die Funktionsprüfung ist insbesondere nach der Montage der Waffe und nach der Beseitigung von Störungen notwendig.

1. Magazin entnehmen (*Kapitel 8.5*).
2. Durchladehebel (*Ia-6*) mehrfach vollständig nach hinten und vorne führen.
3. Durchladehebel nach vorne schnellen lassen.
4. Sicherungshebel (*Ia-8*) in Stellung “Sicher” einrasten.
5. Abzug (*Ia-9*) betätigen. Der Hahn (*12a-11*) schlägt nicht ab.
6. Sicherungshebel in Stellung “Einzelfeuer” einrasten.
7. Abzug betätigen und halten. Der Hahn schlägt ab.
8. Durchladehebel vollständig nach hinten und vorne führen.
9. Abzug loslassen. Der Unterbrecher gibt den Hahn frei.
10. Abzug betätigen. Der Hahn schlägt ab.
11. Leeres Magazin (*Ia-11*) in die Waffe einführen bis der Magazinhalter (*IIa-8*) einrastet.
12. Sicherstellen, dass das Magazin fest sitzt.
13. Durchladehebel vollständig nach hinten ziehen. Der Verschluss (*12a-6*) wird vom Verschlussfanghebel (*Ia-4*) in offener Stellung gehalten.

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch schnell vorlaufenden Verschluss!

Beim Drücken des Verschlussfanghebels schnellt der Verschluss nach vorne.

› Greifen Sie nicht in den Verschlussweg.

14. Durchladehebel vollständig nach vorne schieben und arretieren.
15. Verschlussfanghebel drücken. Der Verschluss schnellt nach vorne.
16. Abzug betätigen. Der Hahn schlägt ab.
17. Magazin entnehmen (*Kapitel 8.5*).
18. Sicherstellen das der Gewindeschutz (*Ia-12*) fest sitzt. Gegebenenfalls mit 25±5 Nm Drehmoment festziehen.

7 Vorbereitungen

7.1 Schulterstütze einstellen

Die Schulterstütze kann in 5 Positionen arretiert werden.

1. Entriegelungshebel für Schulterstütze (*IIa-11*) drücken und halten.
2. Schulterstütze (*IIa-2*) an die gewünschte Stelle schieben.
3. Entriegelungshebel für Schulterstütze loslassen.
4. Schulterstütze verschieben bis die Schulterstütze in der gewünschten Position einrastet.
5. Schulteranlage (*Ia-7*) gegen den Uhrzeigersinn um 90° drehen.
6. Schulteranlage abnehmen.
7. Innensechskantschlüssel aus der Schulterstütze (*IIa-2*) entnehmen.
8. Innensechskantschlüssel in den Gewindestift einsetzen (*25a*).
9. Gewindestift festziehen.
10. Innensechskantschlüssel in der Schulterstütze verstauen.
11. Schulteranlage so auf die Schulterstütze aufsetzen, dass die Führungen der Schulterstütze in die Aussparungen der Schulteranlage greifen (*25b*).
12. Schulteranlage im Uhrzeigersinn um 90° drehen.

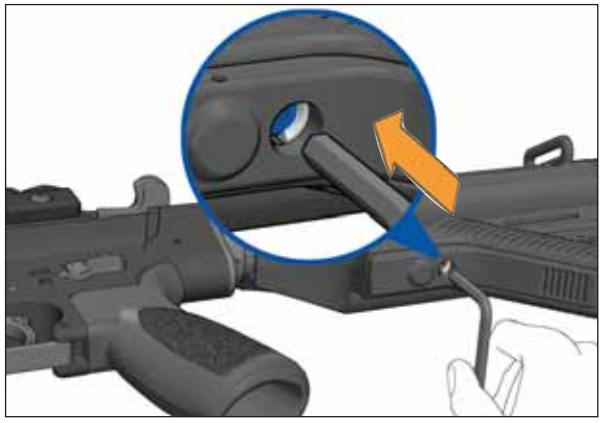

Abb. 25a: Innensechskantschlüssel in den Gewindestift

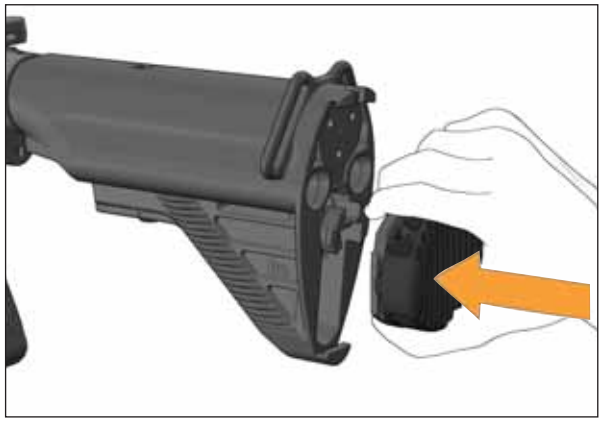

Abb. 25b: Schulteranlage auf Schulterstütze aufsetzen

7.2 Abzugsbügel öffnen / schließen

Der Abzugsbügel (*Ia-10*) schützt den Abzug (*Ia-9*) vor unbeabsichtigter Betätigung. Um den Abzug auch mit dicken Handschuhen einwandfrei betätigen zu können, kann der Abzugsbügel geöffnet werden. Grundsätzlich sollte der Abzugsbügel aus Sicherheitsgründen geschlossen sein.

7.2.1 Abzugsbügel öffnen

1. Entriegelung für Abzugsbügel mit spitzem Gegenstand eindrücken (*26a*).
2. Abzugsbügel nach unten klappen.

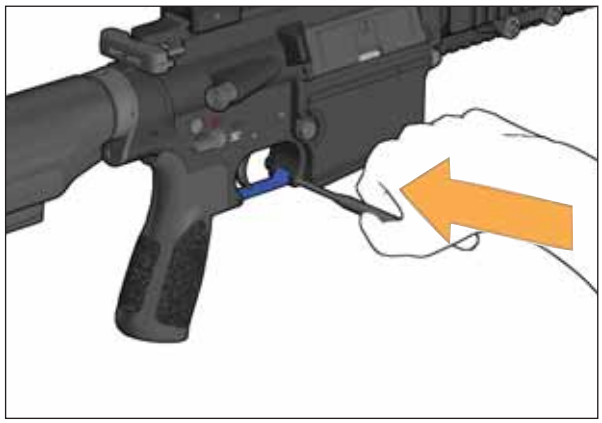

Abb. 26a: Abzugsbügel öffnen

7.2.2 Abzugsbügel schließen

1. Entriegelung für Abzugsbügel eindrükken.
2. Abzugsbügel nach oben klappen bis die Entriegelung für Abzugsbügel arretiert.

7.3 Trageriemen verwenden

7.3.1 Trageriemen an die Waffe montieren

Um den Trageriemen befestigen zu können, benötigen Sie den Adapter (*27a-5*) und das Band mit Einhängeöse (*27b-3*). Der Adapter und das Band mit Einhängeöse kann unter angegebenen Identnummer bei C.G. Haenel GmbH bestellt werden.

1. Schraube des Adapterstücks (*27a-1*) bis zum Anschlag lösen.
2. Verriegelungsplatte (*27a-2*) zur Seite drehen.
3. Einhängebolzen (*27a-3*) in Einhängeöse für Trageriemen (*27a-4*) einhängen.
4. Verriegelungsplatte in die Ausgangsstellung drehen.
5. Sicherstellen, dass der Einhängebolzen in die Bohrung der Verriegelungsplatte greift.
6. Schraube des Adapterstücks bis zum Anschlag festziehen.
7. Karabinerhaken (*27b-1*) Einhängeöse (*27b-2*) einhängen.

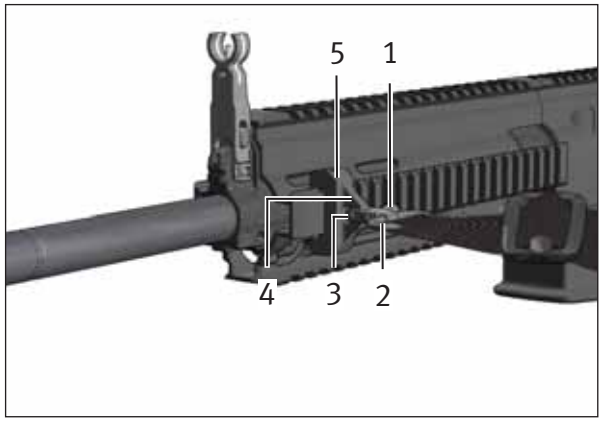

Abb. 27a: Trageriemen befestigen

1 Schraube des Adapterstücks
2 Verriegelungsplatte
3 Einhängebolzen
4 Einhängeöse für Trageriemen
5 Adapter (Ident.-Nr. 299 699)

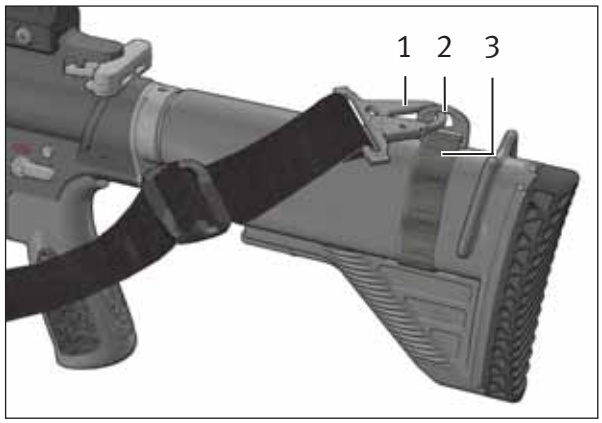

Abb. 27b: Karabinerhaken einhängen

1 Karabinerhaken
2 Einhängeöse
3 Band mit Einhängeöse (Ident.-Nr. 978 584)

7.3.2 Länge des Trageriemens einstellen

Die Länge des Trageriemens ist optimal, wenn der Unterarm des Schützen zwischen Waffe und Trageriemen passt (*28a*).

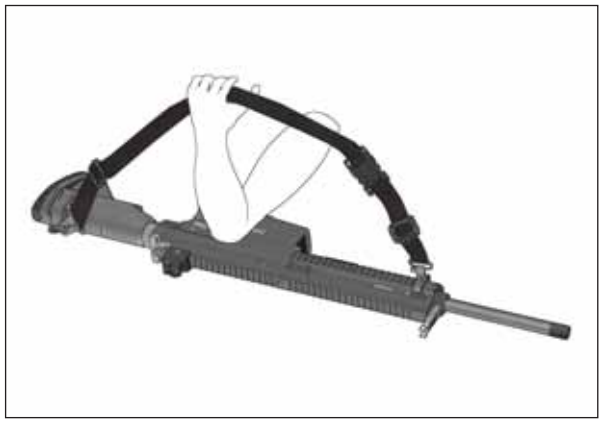

Abb. 28a: Optimale Länge des Trageriemens

1. Trageriemen an die Waffe montieren (*Kapitel 7.3.1*).
2. Kupplung (*28b-3*) schließen.
3. Vordere Schnalle (*28b-2*) und Kupplung möglichst weit an das Adapterstück (*28 b-1*) schieben.
4. Zum Verkürzen des Trageriemens hintere Schnalle (*28b-4*) und oben laufenden Riemen Richtung Karabinerhaken (*28b-5*) schieben.
5. Zum Verlängern des Trageriemens hintere Schnalle und oben laufenden Riemen Richtung Kupplung schieben.
6. Trageriemen straffziehen.

Abb. 28b: Trageriemen

1 Adapterstück
2 Schnalle, vorne
3 Kupplung
4 Schnalle, hinten
5 Karabinerhaken

7.4 Visierung justieren

Die Lage des Treffpunkts ist auch von der Munition abhängig. Die Verwendung unterschiedlicher Munitionstypen kann die Lage des Treffpunkts in Höhe und Seite verändern. Eine Justierung des Visiers korrigiert die veränderte Lage des Treffpunkts.

Lage des Treffpunkts	Maßnahmen zur Korrektur	Information
	Verdrehen der Visiertrommel nach rechts.	Visiersteller in die Visiertrommel einsetzen (*30a*). Darauf achten, dass die Keile des Visierstellers in die Nuten der Visiertrommel eingreifen. Kreuzschlitzschraubendreher von oben in den Visiersteller einsetzen. Kreuzschlitzschraubendreher nach unten drücken und halten. Visiertrommel von Hand in die gewünschte Richtung drehen. Der Treffpunkt ändert sich pro Raste um 1,4 cm auf eine Entfernung von 25m. Das Verdrehen der Seitenjustierschraube um eine Umdrehung verändert den mittleren Treffpunkt um 5,5 cm bei einer Entfernung von 25 m.
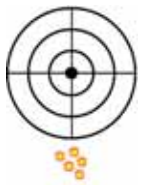	Verdrehen der Visiertrommel nach links.	
	Klemmschraube lösen (*30b*). Seitenjustierschraube nach rechts drehen (*30c*). Klemmschraube wieder anziehen.	
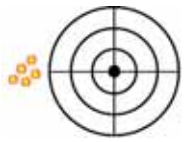	Klemmschraube lösen. Seitenjustierschraube nach links drehen. Klemmschraube wieder anziehen.	

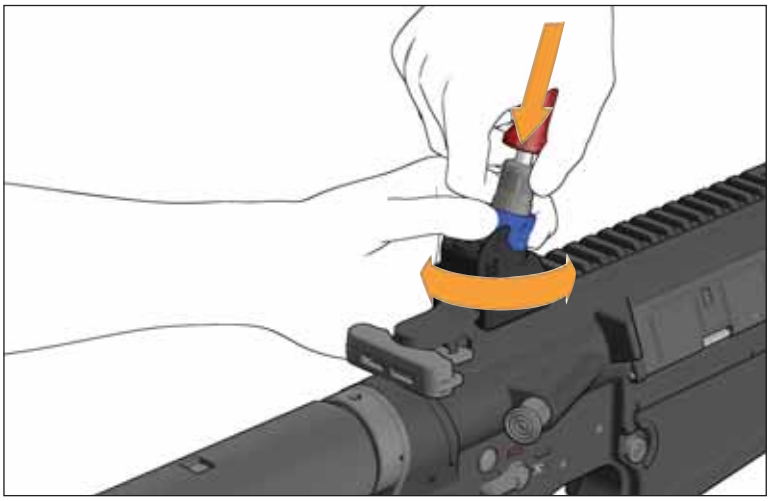

Abb. 30a: Visiersteller einsetzen

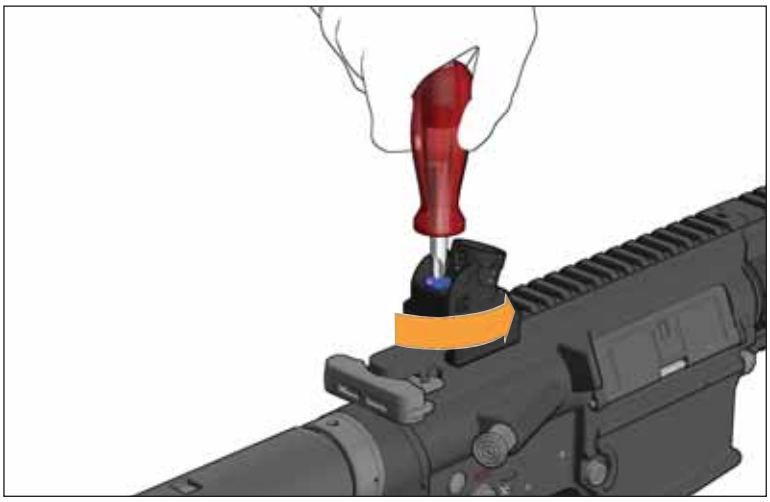

Abb. 30b: Klemmschraube lösen

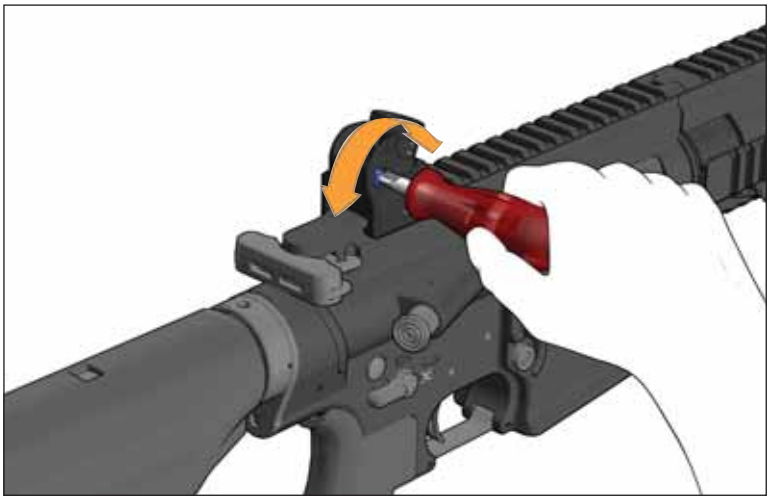

Abb. 30c: Seitenjustierschraube drehen

7.5 Magazin füllen

ACHTUNG

Gefahr von Sachschäden durch beschädigte, verbeulte oder verschmutzte Patronen!

Beschädigte, verbeulte oder verschmutzte Patronen können die Waffe beschädigen und Funktionsstörungen verursachen.

› Verwenden Sie keine beschädigten, verbeulten oder verschmutzten Patronen.

ACHTUNG

Gefahr von Sachschäden durch überfülltes Magazin!

Ein überfülltes Magazin kann Funktionsstörungen verursachen.

› Füllen Sie das Magazin maximal mit der auf dem Magazin angegebenen Anzahl Patronen.

ACHTUNG

Gefahr von Sachschäden durch dauerhaft gefülltes Magazin!

Ein dauerhaft gefülltes Magazin kann die Magazinfeder beschädigen und Funktionsstörungen verursachen.

› Leeren Sie das Magazin, bevor Sie die Waffe lagern (*Kapitel 8.8*).

1. Magazin (*Ia-11*) umfassen.
2. Patrone unter die Magazinlippen (*Ia-14*) drücken (*31a-A*).
3. Patrone bis zum Anschlag nach hinten schieben (*31a-B*).
4. Handlungsaufforderung 2. - 3. so lange wiederholen, bis das Magazin gefüllt ist.

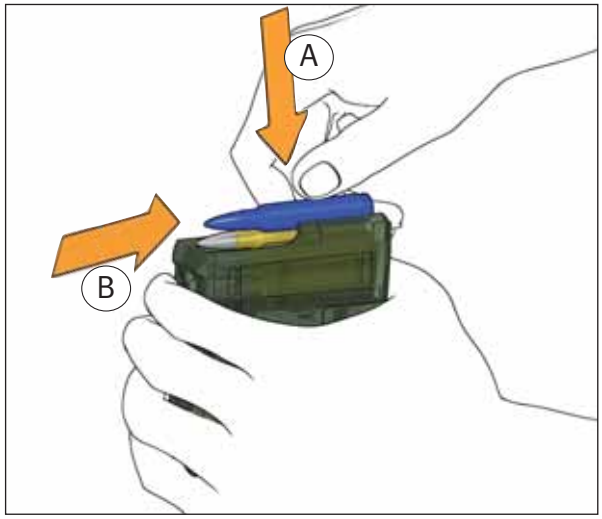

Abb. 31a: Magazin füllen

7.6 Waffe zum Schießen vorbereiten

Benötigte Hilfsmittel:
- *Reinigungsdochte*

1. Waffe demontieren (*Kapitel 9.2*).
2. Griffstange (*18a-6*), Verlängerungsstangen (*18a-4*) und Dochthalter (*18a-5*) zusammenschrauben.
3. Saubere Reinigungsdochte in Dochthalter einführen.
4. Saubere Reinigungsdochte mehrfach durch das Rohr (*Ia-1*) ziehen, bis das Rohr frei von Öl und Fremdkörpern ist.
5. Sichtprüfung der Waffe auf Beschädigung.
6. Waffe montieren (*Kapitel 9.4*).
7. Funktionsprüfung durchführen (*Kapitel 6.2*).

7.7 Zusätzliche Vorbereitungen bei besonderen klimatischen Bedingungen

Hohe Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperaturen zwischen –25 °C und +63 °C erfordern keine besonderen Maßnahmen.

Bei Kälte kann gefrierendes Kondenswasser die Funktionssicherheit der Waffe beeinträchtigen. Um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden, Waffe nicht aus der Kälte in die Wärme und kurz darauf wieder in die Kälte bringen.

Benötigte Hilfsmittel:
- *Öl*
- *Kälteöl*

› Bei hoher Staubkonzentration oder Temperaturen über +63 °C Schmierstellen des Verschlusses (*44a*) und Schmierstellen der Funktionsteile (*44b*) stärker einölen.

› Bei Temperaturen unter –25 °C alle beweglichen Teile der Waffe mit Kälteöl einölen.

8 Bedienung

8.1 Waffe teilladen

1. Magazin füllen (*Kapitel 7.5*).
2. Gefülltes Magazin in die Waffe einführen bis der Magazinhalter (*IIa-8*) einrastet.

8.2 Waffe fertigladen

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte Schussauslösung!

Eine fertiggeladene Waffe ist grundsätzlich eine potenzielle Gefahrenquelle.

› Laden Sie die Waffe nur unmittelbar vor dem Schießen fertig.

› Entladen Sie die Waffe unmittelbar nach dem Schießen (*Kapitel 8.7*).

1. Waffe teilladen (*Kapitel 8.1*).
2. Durchladehebel (*Ia-6*) vollständig nach hinten ziehen.
3. Durchladehebel nach vorne schnellen lassen.
4. Sicherungshebel (*Ia-8*) in Stellung “Sicher” einrasten. Die Waffe ist fertiggeladen und gesichert.

8.3 Schießhaltung und Zielen

8.3.1 Schießhaltung

Der aufgelegte Schulteranschlag ist die stabilste Schießhaltung und bietet Aussicht auf bestmögliche Treff-Ergebnisse.

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Rückstoß!

Der Rückstoß der Waffe kann schwere Verletzungen verursachen.

› Ziehen Sie die Waffe beim Schießen fest in die Schulter.

› Halten Sie Ihr Auge beim Schießen mindestens 6 cm vom Visier entfernt.

› Halten Sie Ihre Hände beim Schießen außerhalb des Verschlusswegs.

› Waffe auf dem Handschutz (*Ia-3*) oder Zweibein auflegen.

› Waffe nicht auf dem Rohr (*Ia-1*) oder Magazin (*Ia-11*) auflegen.

8.3.2 Zielen

- Korrektes Zielen

Treffpunkt mittig

- Zielfehler

Linksschuss	Rechtsschuss

Hochschuss	Tiefschuss

Tiefschuss links	Tiefschuss rechts

8.4 Schießen

Sicherheitshinweise zum Schießen (*Kapitel 2.3*) befolgen.

1. Waffe zum Schießen vorbereiten (*Kapitel 7.6*).
2. Waffe fertigladen (*Kapitel 8.2*).
3. Zielen (*Kapitel 8.3.2*).
4. Sicherungshebel (*Ia-8*) in Stellung “Einzelfeuer” einrasten.

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Rückstoß!

Der Rückstoß der Waffe kann schwere Verletzungen verursachen.

› Ziehen Sie die Waffe beim Schießen fest in die Schulter.
› Halten Sie Ihr Auge beim Schießen mindestens 6 cm vom Visier entfernt.
› Halten Sie Ihre Hände beim Schießen außerhalb des Verschlusswegs.

5. Abzug (*Ia-9*) betätigen. Eine Patrone wird gezündet.
6. Nach dem Schießen oder zum Nachladen Sicherungshebel in Stellung “Sicher” einrasten.

8.5 Magazin entnehmen

1. Magazin (*Ia-11*) umfassen.
2. Magazinhalter (*IIa-8*) drücken.
3. Magazin entnehmen.

8.6 Waffe nachladen

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte Schussauslösung!

Eine fertiggeladene Waffe ist grundsätzlich eine potenzielle Gefahrenquelle.

› Laden Sie die Waffe nur unmittelbar vor dem Schießen fertig.

› Entladen Sie die Waffe unmittelbar nach dem Schießen (*Kapitel 8.7*).

Nachdem die letzte Patrone des Magazins abgefeuert wurde, hält der Verschlussfanghebel den Verschluss in offener Stellung.

1. Magazin entnehmen (*Kapitel 8.5*).
2. Waffe teilladen (*Kapitel 8.1*).
3. Verschlussfanghebel (*Ia-4*) drücken. Der Verschluss (*12a-6*) schnellt nach vorne.
4. Sicherungshebel (*Ia-8*) in Stellung “Sicher” einrasten. Die Waffe ist fertiggeladen und gesichert.

8.7 Waffe entladen

1. Magazin entnehmen (*Kapitel 8.5*).
2. Durchladehebel (*Ia-6*) vollständig nach hinten ziehen und halten. Eine Patrone wird ausgeworfen.
3. Verschlussfanghebel (*Ia-4*) drücken und halten. ››

4. Durchladehebel vollständig nach vorne schieben und arretieren.

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch schnell vorlaufenden Verschluss!

Beim Drücken des Verschlussfanghebels schnellt der Verschluss nach vorne.

› Greifen Sie nicht in den Verschlussweg.

5. In das Patronenlager (*12a-3*) schauen. Es darf sich keine Patrone im Patronenlager befinden. Befindet sich eine Patrone im Patronenlager liegt eine Störung vor (*Kapitel 10*).
6. Verschlussfanghebel drücken. Der Verschluss (*12a-6*) schnellt nach vorne.
7. Sicherungshebel (*Ia-8*) in Stellung “Einzelfeuer” einrasten.
8. Abzug (*Ia-9*) betätigen. Der Hahn (*12a-11*) schlägt ab.

8.8 Magazin leeren

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Zünden der Patronen!

Stoßbelastung am Anzündhütchen kann die Patrone zünden.

› Schieben Sie die Patronen beim Leeren des Magazins in Ihre Hand.
› Verhindern Sie Stoßbelastungen am Anzündhütchen.
› Verhindern Sie das Herunterfallen von Patronen.

› Patronen nach vorne aus dem Magazin (*Ia-11*) schieben.

9 Reinigung

9.1 Allgemeine Hinweise zur Reinigung

Regelmäßige Reinigung und Pflege von Waffe und Zubehör

- erhalten die Funktionssicherheit,
- erhöhen die Lebensdauer,
- verhüten Unfälle und
- sparen Instandsetzungskosten und Zeit.

› Waffe nach jedem Schießen und nach Intervallen von 1000 Schuss reinigen.

ACHTUNG

Gefahr von Sachschäden durch Anwendung von Gewalt!

Anwendung von Gewalt beim Demontieren, Reinigen und Montieren kann die Waffe beschädigen.

› Wenden Sie beim Demontieren, Reinigen und Montieren der Waffe keine Gewalt an.

9.2 Waffe demontieren

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch falsch montierte Waffe!

Falsche Montage kann Sicherheit und Funktion der Waffe beeinträchtigen.

› Demontieren Sie die Waffe nur so weit, wie in dieser Anleitung beschrieben.

9.2.1 Waffe in Baugruppen demontieren

1. Sicherheitsprüfung durchführen (*Kapitel 6.1*).
2. Schulteranlage (*Ia-7*) gegen den Uhrzeigersinn um 90° drehen.
3. Schulteranlage abnehmen.
4. Innensechskantschlüssel aus der Schulterstütze (*IIa-2*) entnehmen.
5. Innensechskantschlüssel in den hinteren Haltebolzen (*IIa-9*) einsetzen.
6. Hinteren Haltebolzen mit Innensechskantschlüssel eindrücken und gleichzeitig nach rechts bis Demontageposition herausziehen (*40a*).
7. Gehäuseunterteil nach unten klappen.
8. Innensechskantschlüssel in den vorderen Haltebolzen (*IIa-7*) einsetzen.
9. Vorderen Haltebolzen mit Innensechskantschlüssel eindrücken und gleichzeitig nach rechts bis Demontageposition herausziehen.
10. Gehäuseunterteil abnehmen.
11. Puffer (*12a-9*) in die Schulterstütze eindrücken und halten.
12. Haltebolzen für Schließfeder eindrücken und halten (*41a*). ››

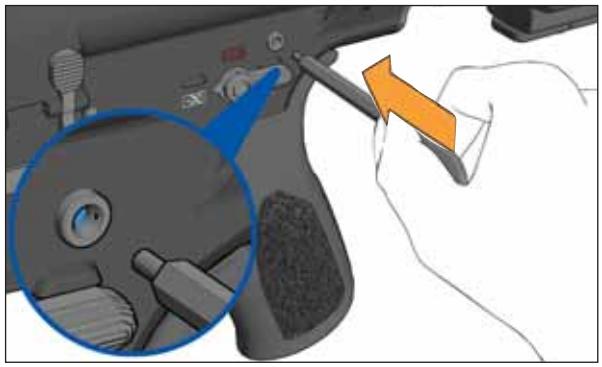

Abb. 40a: Hinteren Haltebolzen nach rechts eindrücken

13. Puffer und Schließfeder (*12a-10*) nach vorne aus der Schulterstütze herausziehen.
14. Durchladehebel (*Ia-6*) nach hinten ziehen.
15. Verschluss (*12a-6*) aus dem Gehäuseoberteil entnehmen.
16. Durchladehebel aus dem Gehäuseoberteil entnehmen.
17. Korn (*Ia-2*) nach unten klappen.
18. Halteschrauben (*IIa-6*) für Handschutz lösen und bis zur Demontageposition herausziehen (*41b*).
19. Handschutz (*Ia-3*) nach vorne vom Rohr (*Ia-1*) ziehen.

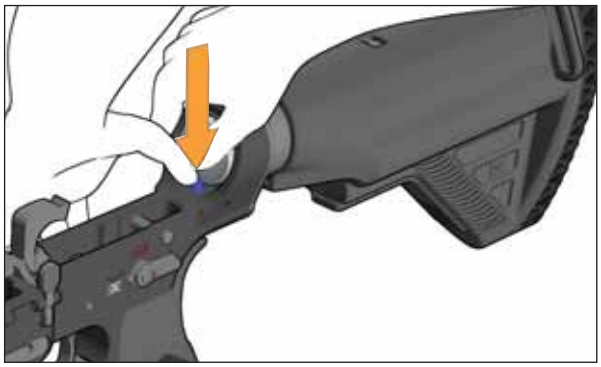

Abb. 41a: Haltebolzen für Schließfeder eindrücken

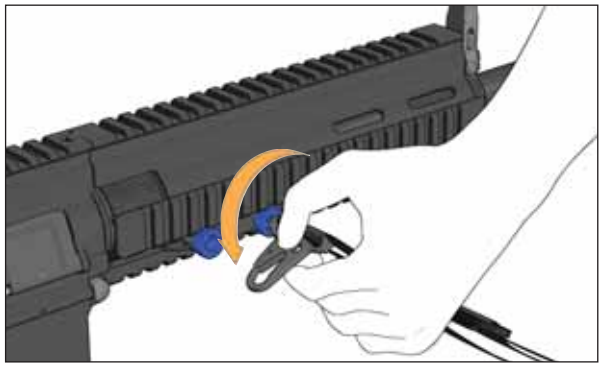

Abb. 41b: Halteschrauben für Handschutz lösen

9.2.2 Teile des Gasantriebs demontieren

1. Waffe in Baugruppen demontieren (*Kapitel 9.2.1*).
2. Antriebsstange (*42a-3*) nach hinten ziehen und halten.
3. Antriebsstange nach oben ziehen und nach vorne aus dem Gehäuseoberteil entnehmen (*42a)*.
4. Gaskolben (*42a-2*) aus dem Gasblock (*42a-1*) entnehmen.

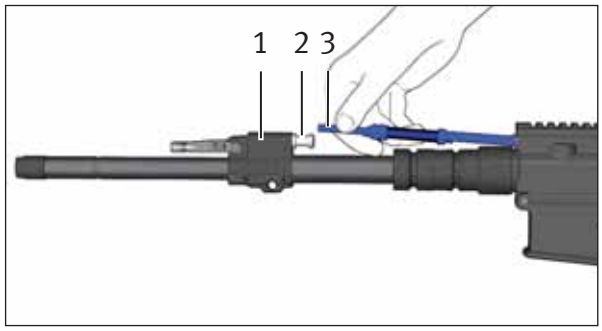

Abb. 42a: Antriebsstange entnehmen

1 Gasblock
2 Gaskolben
3 Antriebsstange

9.2.3 Verschluss demontieren

1. Waffe in Baugruppen demontieren (*Kapitel 9.2.1*).
2. Haltebolzen (*42b-7*) mit spitzem Gegenstand nach links aus dem Verschlussträger (*42b-3*) ziehen.
3. Schlagbolzensicherung (*42b-4*) anheben.
4. Schlagbolzen (*42b-6*) und Schlagbolzenfeder (*42b-5*) nach hinten aus dem Verschlussträger entnehmen.
5. Steuerbolzen (*42b-2*) aus dem Verschlusskopf (*42b-1*) ziehen.
6. Verschlusskopf aus dem Verschlussträger ziehen.

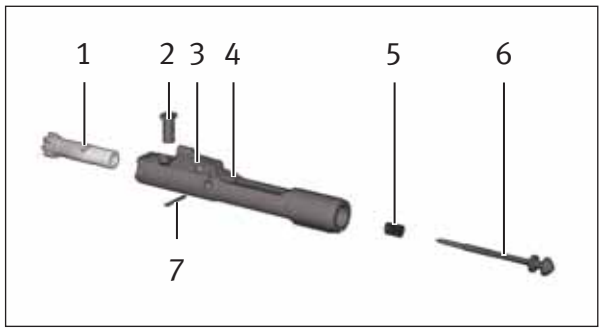

Abb. 42b: Bestandteile des Verschlusses

1 Verschlusskopf
2 Steuerbolzen
3 Verschlussträger
4 Schlagbolzensicherung
5 Schlagbolzenfeder
6 Schlagbolzen
7 Haltebolzen

9.3 Waffe reinigen

Benötigte Hilfsmittel:

- *Öl*
- *Reinigungsdochte*

Rohr vom Patronenlager zur Mündung hin reinigen.

ACHTUNG

Gefahr von Sachschäden durch falsche Reinigungs- und Pflegemittel!

Falsche Reinigungs- und Pflegemittel können die Waffe beschädigen.

› Verwenden Sie die angegebenen Reinigungsmittel für die Reinigung der Waffe.

› Verwenden Sie keine Metallgegenstände, Kunststoffe (Nylon, Perlon, etc.) und keine chemischen Reinigungsmittel (Waschbenzin, Tetrachloräthylen, Trichlor, etc.) für die Reinigung der Waffe.

› Reinigen Sie die Waffe nicht im Ultraschallbad.

1. Waffe demontieren (*Kapitel 9.2*).
2. Sichtprüfung der Waffe auf Beschädigung.
3. Verschmutzte Teile und Flächen mit Putzlappen (*18a-8*) reinigen.
4. Gereinigte Metallteile leicht einölen.
5. Griffstange (*18a-6*), Verlängerungsstangen (*18a-4*) und Rohr-Reinigungsbürste (*18a-3*) zusammenschrauben.
6. Patronenlager (*12a-3*) und Verriegelungsstück (*12a-16*) mit Rohr-Reinigungsbürste reinigen.
7. Eingeölte Rohr-Reinigungsbürste mehrfach durch das Rohr (*Ia-1*) ziehen. ››

8. Rohr-Reinigungsbürste durch Dochthalter (*18a-5*) ersetzen.
9. Saubere Reinigungsdochte in Dochthalter einführen.
10. Saubere Reinigungsdochte mehrfach durch das Rohr ziehen, bis das Rohr frei von Öl und Fremdkörpern ist.
11. Dochthalter durch Ölbürste (*18a-2*) ersetzen.
12. Eingeölte Ölbürste durch das Rohr ziehen.
13. Schmierstellen des Verschlusses (*44a*) einölen.
14. Schmierstellen der Funktionsteile (*44b*) einölen.
15. Magazin (*Ia-11*) und Zubringer (*Ia-13*) mit Putzlappen reinigen.

ACHTUNG

Gefahr von Sachschäden durch eingeölte Patronen!

Eingeölte Patronen führen zu einer erhöhten Belastung der Teile und können zu vorzeitgem Verschleiß der Waffe führen.

› Ölen Sie das Magazin innen nicht ein.

16. Waffe montieren (*Kapitel 9.4*).

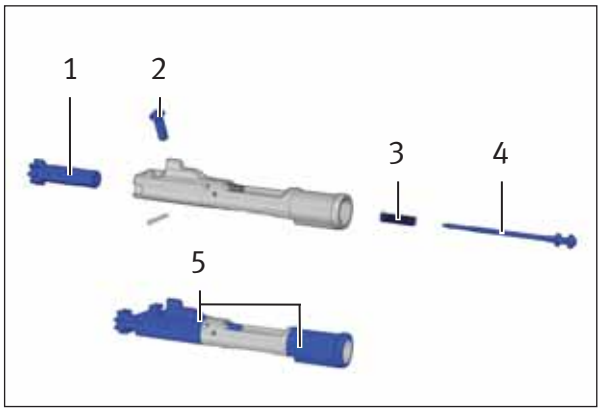

Abb. 44a: Schmierstellen des Verschlusses

1 Verschlusskopf
2 Steuerbolzen
3 Schlagbolzenfeder
4 Schlagbolzen
5 Funktionsflächen des Verschlusses

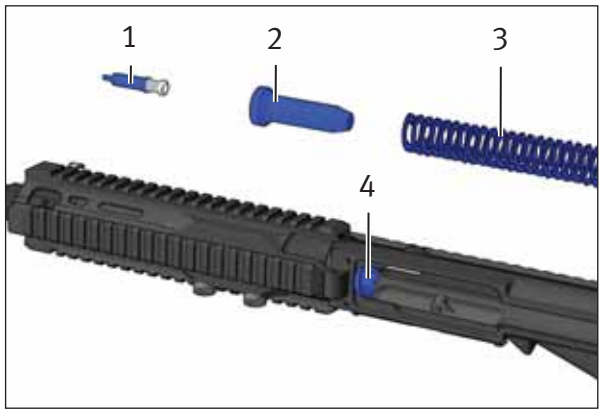

Abb. 44b: Schmierstellen der Funktionsteile

1 Gaskolben
2 Puffer
3 Schließfeder
4 Verriegelungsstück

9.4 Waffe montieren

9.4.1 Verschluss montieren

1. Verschlusskopf mit Auszieher nach rechts in den Verschlussträger einsetzen (*45a*).
2. Steuerbolzen mit Bohrung in Längsrichtung in den Verschlusskopf einsetzen (*45a*).
3. Schlagbolzenfeder (*42b-5*) auf den Schlagbolzen (*42b-6*) schieben.
4. Schlagbolzen und Schlagbolzenfeder von hinten bis zum Anschlag in den Verschlussträger (*45a-4*) drücken und halten (*45b-A*).
5. Haltebolzen nach rechts vollständig in den Verschlussträger einführen (*45b-B*).

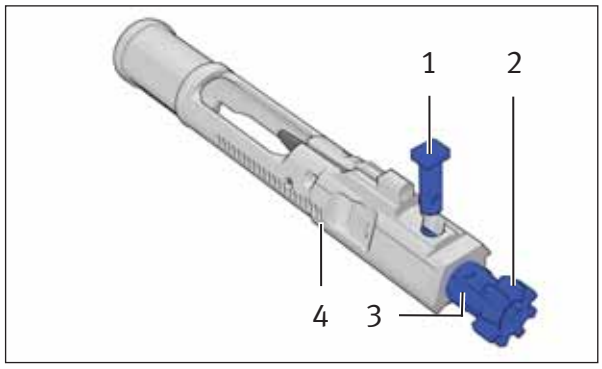

Abb. 45a: Steuerbolzen einsetzen

1 Steuerbolzen
2 Verschlusskopf
3 Auszieher
4 Verschlussträger

9.4.2 Teile des Gasantriebs montieren

1. Gaskolben (*45c-2*) in den Gasblock (*45 c-1*) einsetzen.
2. Antriebsstange (*45c-3*) in Montageposition in das Gehäuseoberteil einsetzen (*45c*).
3. Antriebsstange gegen die Federkraft nach hinten drücken und in den Gaskolben einführen.

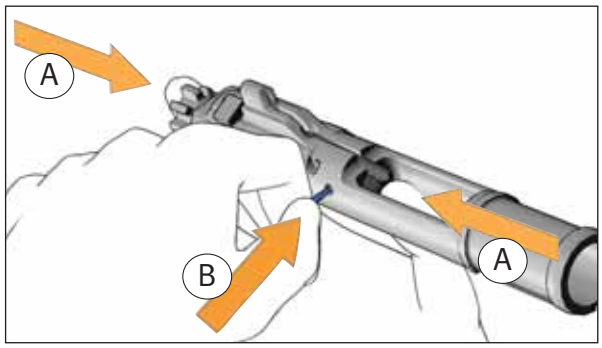

Abb. 45b: Haltebolzen einsetzen

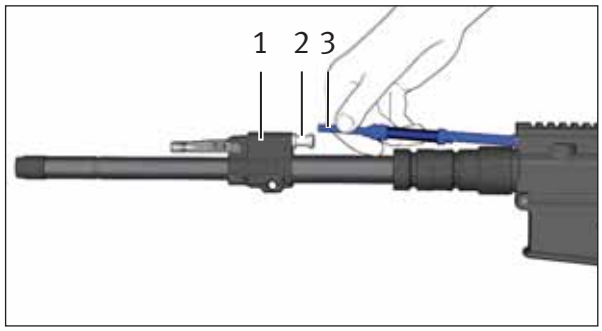

Abb. 45c: Montageposition der Antriebsstange

1 Gasblock
2 Gaskolben
3 Antriebsstange

9.4.3 Baugruppen montieren

1. Verschluss montieren (*Kapitel 9.4.1*).
2. Teile des Gasantriebs montieren (*Kapitel 9.4.2*).
3. Handschutz (*Ia-3*) von vorne bis zum Anschlag auf das Rohr (*Ia-1*) schieben.
4. Halteschrauben für Handschutz eindrücken und festziehen (*46a*).
5. Durchladehebel (*Ia-6*) in die Aussparung im Gehäuseoberteil einsetzen und ca. 5 cm nach vorne schieben.
6. Verschlusskopf (*45a-2*) bis zum Anschlag nach vorne aus dem Verschlussträger (*45a-4*) ziehen.

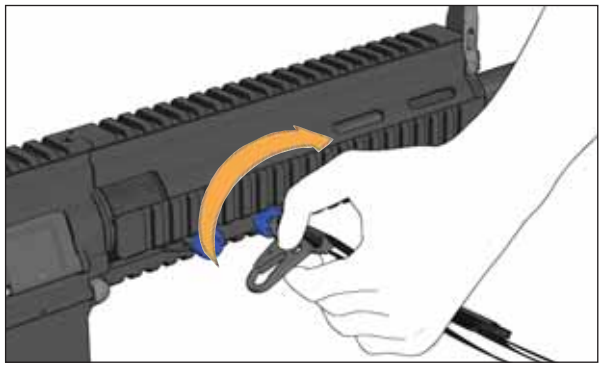

Abb. 46a: Halteschrauben für Handschutz festziehen

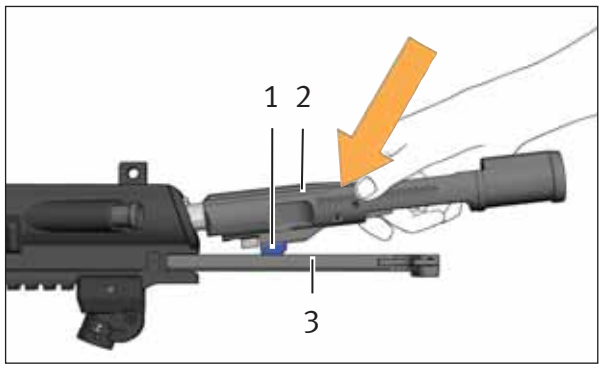

Abb. 46b: Verschluss in Durchladehebel einsetzen

1 Führungsnocke des Verschlusses
2 Verschluss
3 Führungsnut des Durchladehebels

Der Verschluss kann nur in die Waffe eingesetzt werden, wenn der Verschlusskopf in vorderer Position ist. Ansonsten blokkiert der Steuerbolzen das Einsetzen des Verschlusses in das Gehäuseoberteil.

7. Führungsnocke des Verschlusses in die Führungsnut des Durchladehebels einsetzen (*46b*).
8. Verschluss (*46b-2*) vollständig nach vorne schieben bis der Durchladehebel arretiert. ››

9. Puffer (*12a-9*) in die Schließfeder (*12a-10*) einsetzen.
10. Puffer mit Schließfeder in die Schulterstütze (*IIa-2*) einsetzen.
11. Puffer hinter den Haltebolzen für Schließfeder drücken.
12. Gehäuseunterteil in einem Winkel von ca. 45° mit dem vorderen Haltebolzen (*IIa-7*) in die vordere Bohrung für Haltebolzen des Gehäuseoberteils einsetzen.
13. Vorderen Haltebolzen vollständig nach links eindrücken.
14. Gehäuseoberteil bis zum Anschlag an das Gehäuseunterteil nach unten drehen (*47a*).
15. Hinteren Haltebolzen (*IIa-9*) vollständig nach links eindrücken.
16. Funktionsprüfung durchführen (*Kapitel 6.2*).

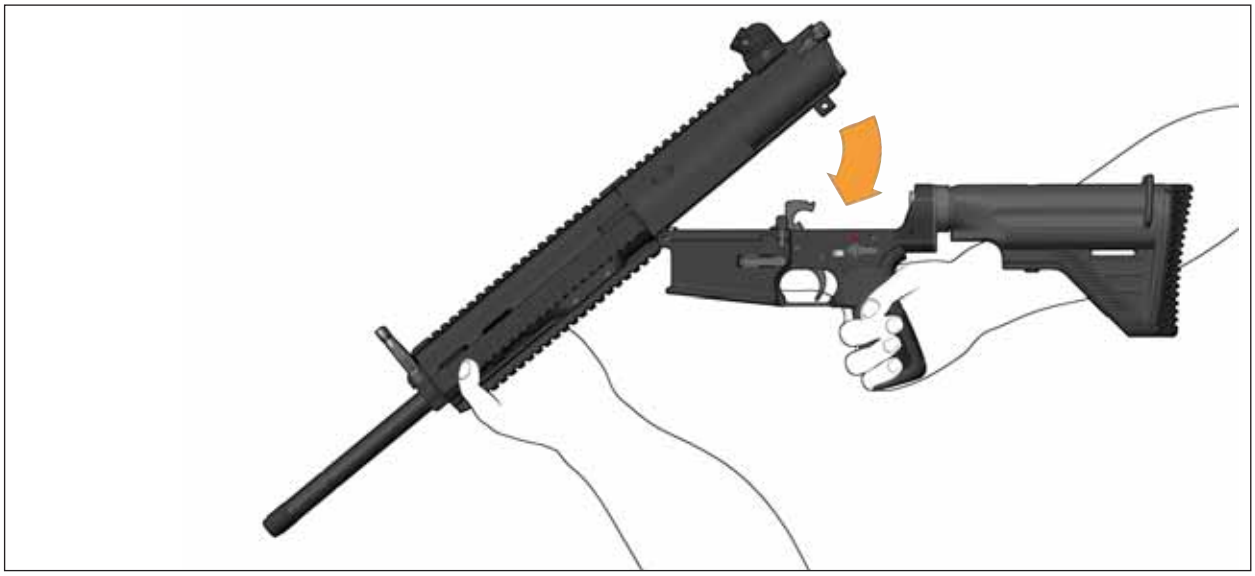

Abb. 47a: Gehäuseunterteil und Gehäuseoberteil zusammensetzen

10 Störungen: Ursachen und Beseitigung

Benutzern ist eine Störungsbeseitigung, die über diese Anleitung hinausgeht, strikt untersagt! Nur autorisierte Fachkräfte dürfen Störungen an der Waffe beseitigen.

⚠ WARNUNG

Sicherheitsrisiko durch ungewissen Ladezustand!

Bei Störungen kann der tatsächliche Ladezustand vom erwarteten Ladezustand abweichen.

› Betrachten Sie die Waffe bei Störungen als fertiggeladen.

› Stellen Sie bei Störungen den tatsächlichen Ladezustand der Waffe fest.

› Befolgen Sie die grundlegenden Sicherheitshinweise (*Kapitel 2*) bei der Beseitigung von Störungen.

Die aufgeführten Punkte schließen nicht alle theoretisch möglichen Störungen ein. Auch andere als die hier genannten Ursachen sind möglich.

Störung	Ursache	Beseitigung
Geschoss bleibt im Rohr stecken.	Fehlerhaft laborierte Munition.	Waffe zur Instandsetzung abgeben.
Patrone wird nicht gezündet.	Munitionsfehler	Mindestens eine Minute warten. Waffe entladen (*Kapitel 8.7*). Nicht abgefeuerte Patrone nicht wiederverwenden.
	Schlagbolzen schwergängig, beschädigt oder gebrochen.	Waffe zur Instandsetzung abgeben.
	Schlagbolzenfeder defekt.	Waffe zur Instandsetzung abgeben.

Störung	Ursache	Beseitigung
Verschluss öffnet nach dem Schuss nicht.	Hülse klemmt im Patronenlager, da die Hülse deformiert oder das Patronenlager verschmutzt ist.	Waffe entladen (*Kapitel 8.7*). Gegebenenfalls Patronenlager reinigen. Gegebenenfalls Waffe zur Instandsetzung abgeben.
	Munitionsfehler	
	Teile des Gasantriebs verschmutzt oder defekt.	Gaskolben reinigen. Gegebenenfalls Waffe zur Instandsetzung abgeben.
Patrone oder Hülse wird nicht ausgeworfen.	Patronenlager verschmutzt.	Patronenlager reinigen.
	Verschlussrücklauf zu gering.	Waffe entladen (*Kapitel 8.7*). Funktionsprüfung durchführen (*Kapitel 6.2*). Gegebenenfalls Waffe reinigen (*Kapitel 9.3*).
	Falsche Munitionslaborierung.	Andere Munition verwenden.
	Auszieher, Druckfeder für Auszieher, Ausstoßer, oder Druckfeder für Ausstoßer beschädigt.	Waffe zur Instandsetzung abgeben.
Patrone wird nicht in das Patronenlager eingeführt.	Patronenlager verschmutzt.	Waffe entladen (*Kapitel 8.7*). Waffe reinigen (*Kapitel 9.3*).
	Patrone deformiert.	Andere Patrone verwenden.
	Schließfeder defekt.	Waffe zur Instandsetzung abgeben.
Patrone wird nicht zugeführt.	Magazin nicht richtig eingesetzt.	Magazin richtig einsetzen.
	Magazinfeder defekt.	Magazin zur Instandsetzung abgeben.
	Magazin beschädigt.	Anderes Magazin verwenden.

Störung	Ursache	Beseitigung
Verschluss bleibt nach dem letzten Schuss nicht in offener Stellung.	Magazinfeder defekt.	Magazin zur Instandsetzung abgeben.
	Verschlussrücklauf zu gering.	Waffe entladen (*Kapitel 8.7*). Funktionsprüfung durchführen (*Kapitel 6.2*). Gegebenenfalls Waffe reinigen (*Kapitel 9.3*).
	Verschlussfanghebel beschädigt.	Waffe zur Instandsetzung abgeben.
	Falsche Munitionslaborierung.	Andere Munition verwenden.
Magazin klemmt im Magazinschacht.	Magazin beschädigt.	Magazin wechseln. Beschädigtes Magazin zur Instandsetzung abgeben.
	Magazinhalter defekt.	Waffe zur Instandsetzung abgeben.
Lage des Treffpunkts nach Höhe oder Seite verändert.	Visierung verstellt.	Visierung justieren (*Kapitel 7.4*).
	Andere Munitionssorte.	Andere Munitionssorte verwenden oder Visierung justieren (*Kapitel 7.4*).
	Visierung beschädigt.	Waffe zur Instandsetzung abgeben.

11 Konservierung, Verpackung und Lagerung

Die Konservierung schützt die Waffe vor äußeren Einflüssen und erhält die Funktionssicherheit auch bei längerem Nichtgebrauch. Wenn die voraussichtliche Lagerdauer der Waffe 6 Monate überschreitet, muss die Waffe konserviert werden.

Wenn die voraussichtliche Lagerdauer der Waffe 6 Monate nicht überschreitet, ist eine Reinigung der Waffe (*Kapitel 9.3*) ausreichend.

11.1 Waffe konservieren

Benötigte Hilfsmittel:

- *Fett*
- *Öl*
- *Ölpapier*
- *Reinigungsdochte*

Rohr vom Patronenlager zur Mündung hin reinigen.

ACHTUNG

Gefahr von Sachschäden durch falsche Reinigungs- und Pflegemittel!

Falsche Reinigungs- und Pflegemittel können die Waffe beschädigen.

› Verwenden Sie die angegebenen Reinigungsmittel für die Reinigung der Waffe.

› Verwenden Sie keine Metallgegenstände, Kunststoffe (Nylon, Perlon, etc.) und keine chemischen Reinigungsmittel (Waschbenzin, Tetrachloräthylen, Trichlor, etc.) für die Reinigung der Waffe.

› Reinigen Sie die Waffe nicht im Ultraschallbad.

1. Waffe demontieren (*Kapitel 9.2*).
2. Sichtprüfung der Waffe auf Beschädigung.
3. Verschmutzte Teile und Flächen mit Putzlappen (*18a-8*) reinigen.
4. Gereinigte Metallteile leicht einölen. ››

5. Griffstange (*18a-6*), Verlängerungsstangen (*18a-4*) und Rohr-Reinigungsbürste (*18a-3*) zusammenschrauben.
6. Patronenlager (*12a-3*) und Verriegelungsstück (*12a-16*) mit Rohr-Reinigungsbürste reinigen.
7. Eingeölte Rohr-Reinigungsbürste mehrfach durch das Rohr (*Ia-1*) ziehen.
8. Rohr-Reinigungsbürste durch Dochthalter (*18a-5*) ersetzen.
9. Saubere Reinigungsdochte in Dochthalter einführen.
10. Saubere Reinigungsdochte mehrfach durch das Rohr ziehen, bis das Rohr frei von Öl und Fremdkörpern ist.
11. Dochthalter durch Ölbürste (*18a-2*) ersetzen.
12. Eingefettete Ölbürste durch das Rohr ziehen.
13. Beide Enden des Rohres mit Fett verschließen.
14. Schmierstellen des Verschlusses (*44a*) einölen.
15. Schmierstellen der Funktionsteile (*44b*) einölen.
16. Magazin (*Ia-11*) und Zubringer (*Ia-13*) mit Putzlappen reinigen.
17. Waffe montieren (*Kapitel 9.4*).

ACHTUNG

Gefahr von Sachschäden durch eingeölte Patronen!

Eingeölte Patronen können die Waffe beschädigen.

› Ölen Sie das Magazin innen nicht ein.

18. Waffe in Ölpapier einwickeln.

11.2 Waffe verpacken

1. Waffe entladen (*Kapitel 8.7*).
2. Magazin leeren (*Kapitel 8.8*).
3. Waffe in den zugehörigen Transportbehälter verpacken.

11.3 Waffe lagern

Waffe und Munition getrennt lagern.

1. Nationale Bestimmungen zur Lagerung von Waffen und Munition befolgen.
2. Wenn die voraussichtliche Lagerdauer der Waffe 6 Monate überschreitet, Waffe konservieren (*Kapitel 11.1*).
3. Wenn die voraussichtliche Lagerdauer der Waffe 6 Monate nicht überschreitet, Waffe reinigen (*Kapitel 9.3*).
4. Waffe verpacken (*Kapitel 11.2*).
5. Waffe in einem geschlossenen und gegen Witterungseinflüsse geschützten Raum lagern.

⚠ WARNUNG

Unfallgefahr durch Unbefugte!

Unbefugte, die keine Erfahrung im Umgang mit Waffen haben, können Unfälle verursachen.

› Stellen Sie sicher, dass Unbefugte, insbesondere Kinder, keinen Zugang zu Waffe und Munition erhalten.

6. Raum in dem die Waffe gelagert wird gegen Einbruch und Brandgefahr sichern.

Wenn die Lagerdauer der Waffe 1 Jahr überschreitet:

7. Fettverschluss des Rohres und Ölfilm der Metallteile jährlich kontrollieren.

12 Transport und Versand

12.1 Waffe zum Transport vorbereiten

1. Waffe verpacken (*Kapitel 11.2*).
2. Waffe auf Fahrzeug sichern.

ACHTUNG

Gefahr von Sachschäden durch Erschütterungen!

Erschütterungen während des Transports können die Waffe beschädigen.

› Sichern Sie den Transportbehälter während des Transports gegen Verrutschen und Beschädigungen durch äußere Einflüsse.

› Vermeiden Sie Stöße und Erschütterungen der Waffe.

12.2 Waffe transportieren

Waffe und Munition getrennt transportieren.

› Nationale Bestimmungen zum Transport von Waffen und Munition befolgen.

12.3 Waffe versenden

Waffe und Munition getrennt versenden.

› Nationale Bestimmungen zum Versand von Waffen und Munition befolgen.

13 Zerstörung und Entsorgung

13.1 Waffe zerstören

› Nationale Bestimmungen zur Zerstörung von Waffen und Munition befolgen.

13.2 Waffe entsorgen

› Nationale Bestimmungen zur Entsorgung von Waffen und Munition befolgen.

Teil III

Ersatzteilunterlagen

14 Teileliste

Einzelteile können bei C.G. Haenel GmbH unter Angabe der Waffe, Benennung des Einzelteils und Ident.-Nr. nachbestellt werden.

Pos.	Benennung	Ident.-Nr.
--	Selbstladegewehr MR308	235 011
-	Gehäuseoberteil, vollst.	235 867
-	Picatinny-Handschutz, vollst.	235 870
-	Durchladehebel, vollst.	233 778
-	Verschluss, vollst.	235 868
-	Gehäuseunterteil, vollst.	235 869
--	Gehäuseoberteil, vollst.	235 867
1	Gewindeschutz	235 612
2	Gehäuseoberteil montiert mit Rohr	235 955
3	Gaskolben, vollst.	205 381
4	Antriebsstange, vollst.	203 648
5	Achse für Deckel	233 787
6	Deckel für Auswurffenster	233 808
7	Spannstift für Achse	928 807
8	Schenkelfeder für Achse	235 012
9	Spannstift für Schließhilfe	979 313
10	Druckfeder für Schließhilfe	203 635
--	Schließhilfe, vollst. (Pos. 11-15)	203 599
11	Druckbolzen für Schließhilfe	203 637
12	Druckfeder für Druckbolzen	203 636
13	Druckbolzen für Raststück	979 293
14	Schließhilfe	203 600
15	Raststück	203 601
--	Durchladehebel, vollst. (Pos. 16-21)	233 778
16	Durchladehebel	233 779
17	Klinke 1	233 781
18	Druckfeder für Klinke 2	233 810
19	Klinke 2	233 782
20	Spannstift für Klinke	928 390
21	Spannstift für Klinke (2x)	984 198
--	Handschutz, vollst. (Pos. 22-25)	235 870
22	Handschutz	235 874
23	Haltschraube für Handschutz (2x)	233 763
24	Rillenbolzen (2x)	233 802
25	Druckfeder	233 087
--	Verschluss, vollst. (Pos. 26-39)	235 868
--	Verschlusskopf, vollst. (Pos. 26-34)	235 875
26	Verschlusskopf	235 878
27	Achse für Auszieher	233 790
28	Auszieher	233 764
29	Druckfeder für Auszieher	205 407
30	Gummibolzen	207 779
31	Spannstift	971 919
32	Spannstift	984 199
33	Ausstoßer (2x)	205 408
34	Druckfeder für Ausstoßer (2x)	235 907
35	Steuerbolzen	233 759
36	Verschlussträger, montiert	235 876

Pos.	Benennung	Ident.-Nr.
37	Haltebolzen, vollst.	235 585
38	Schlagbolzenfeder	233 674
39	Schlagbolzen	235 654
--	Gehäuseunterteil, vollst. (Pos.	235 869
40	Puffer	233 777
41	Schließfeder	233 760
42	Verschlussfanghebel	233 785
43	Spannstift für Verschlussfanghebel	979 292
44	Druckstift	233 131
45	Druckfeder für Druckstift	233 132
46	Spannstift für Drücker	928 077
47	Drücker	233 793
48	Druckfeder für Drücker	233 716
49	Magazinhalter	227 689
50	Hahn, vollst.	227 693
51	Achse für Hahn	227 886
52	Achse für Abzug	235 346
53	Abzug, montiert	227 477
54	Druckfeder	235 000
55	Abzugstollen	227 478
56	Unterbrecher	227 695
57	Druckfeder	233 149
58	Brücke	203 593
59	Spannstift für Sicherungshebel	984 199
60	Sicherungshebel	227 870
61	Spannstift für Sicherungshebel	984 199
62	Sicherungshebel	227 870
63	Sicherungswalze	227 691
64	Abzugsbügel	233 153
65	Spannstift für Abzugsbügel	979 294
66	Haltebolzen für Puffer	233 120
67	Druckfeder für Haltebolzen	233 121
68	Spannstift für Haltebolzen	986 544
69	Gehäuseunterteil	235 956
--	Schulterstütze, vollst.	235 916
70	Bolzen	227 378
71	Druckfeder für Bolzen	234 688
72	Schulterstütze	235 918
73	Spannstift für Entriegelungshebel	968 761
74	Druckfeder für Einsatz	212 846
75	Einsatz	235 919
76	Gewindestift	967 662
77	Entriegelungshebel	235 920
78	Innensechskantschlüssel	235 932
79	Schulteranlage, konkav	227 616
80	Raststift	233 135
81	Druckfeder für Raststift	233 136
82	Griff V2	227 610
83	Zylinderkopfschraube	979 355

15 Darstellung der Einzelteile

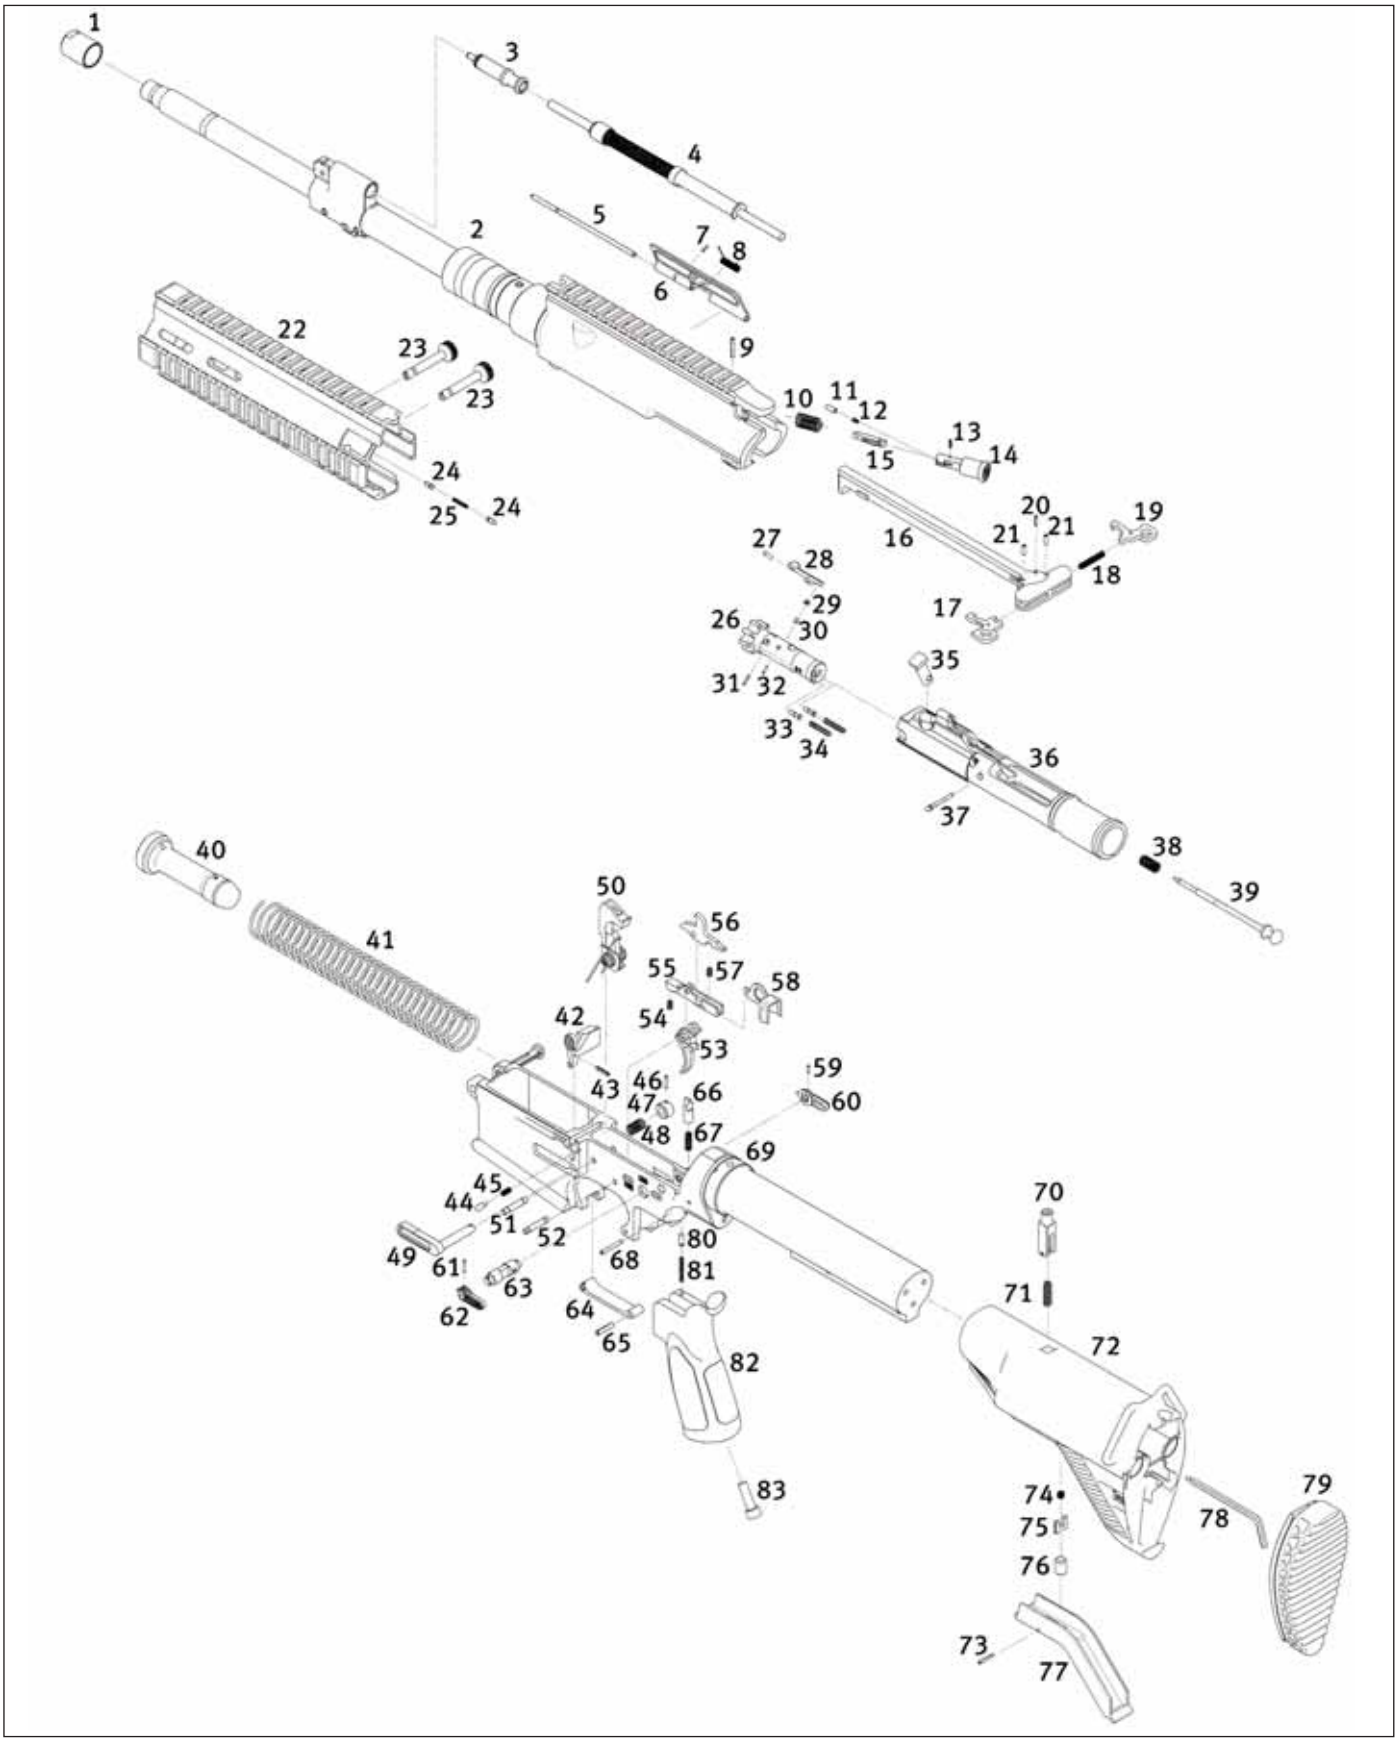

Gewehr	**MR308**
Kaliber	.308 Win
Funktionsprinzip	Gasdrucklader
Verschlusssystem	verriegelter Drehkopfverschluss
Patronenzuführung	Magazin, 10 Patronen
Hülsenauswurf	rechts
Feuerart	Einzelfeuer
Abmessungen	
Länge, max.	993 mm
Länge, min.	913 mm
Breite	82 mm
Höhe$_1$	191 mm
Rohrlänge$_2$	421 mm
Visierabstand	410 mm
Gewichte	
Waffe ohne Magazin$_1$	ca. 4370 g
Magazin, 10 Patronen (gefüllt)$_3$	ca. 360 g
Magazin, 10 Patronen (leer)	ca. 110 g
Sonstige Daten	
Abzugskraft	‹ 25 N
Geschossgeschwindigkeit -v_0-$_3$	ca. 760 m/s
Geschossenergie -E_0-$_3$	ca. 3130 J
Rohrprofil / Drall	4-fach Zug-/Feldprofil / Rechtsdrall, 305 mm

$_1$ ohne Visier / Korn abgeklappt
$_2$ ohne Gewindeschutz
$_3$ Munition SWISS p-target 167gr HPBT

Technische Daten

No Compromise

Quality . Innovation . Service . Safety

TECHNISCHE DOKUMENTATION

HK Sidearms GmbH
Heckler & Koch
Postfach 1329
78722 Oberndorf/N.
Germany

Telefon: +49 (0) 74 23 / 9204610
Telefax: +49 (0) 74 23 / 9204620
Email: hkinfoboard@heckler-koch.de
www.heckler-koch.de

© Copyright 11/2009
Änderungen vorbehalten
Printed in Federal Republic of Germany

Ident.-Nr. 967 452
Version 001.1109
OD 0000